SONY

4-259-442-**33** (1)

Vor der Inbetriebnahme

Grundlagen

Erweiterte Funktionen

Verwenden mit einem Computer

Fehlermeldungen

Problembehandlung

Weitere Informationen

Digitaler Bilderrahmen

DPF-D1020
DPF-D820/D810
DPF-D720/D710
DPF-A710

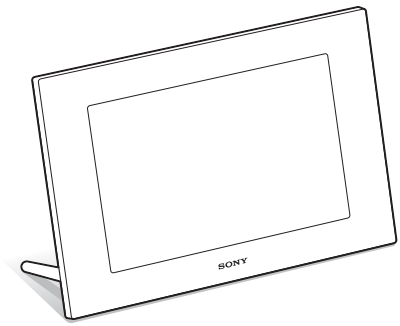

Digitaler Bilderrahmen - Anleitung

© 2010 Sony Corporation

Inhalt

Vor der Inbetriebnahme

Genießen von Bildern auf dem Fotorahmen 4
Funktionen 5
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente 7
Digitaler Bilderrahmen 7
Fernbedienung 9

Grundlagen

Vorbereiten der Fernbedienung 10
Einschalten des Bilderrahmens 11
Einstellen der aktuellen Uhrzeit 12
Einsetzen einer Speicherkarte 13
Ändern der Anzeige 15
Diaschau-Anzeige 16
Uhr und Kalender-Anzeige 17
Einzelansicht-Modus (Einzelbildanzeige) 18
Index-Bildanzeige 19
Wiedergeben einer Videodatei (nur DPF-D1020/D820/D720) 21

Erweiterte Funktionen

Anzeigen einer Bildpräsentation ...22
Ändern der Einstellungen der Bildpräsentation 22
Wiedergeben einer Bildpräsentation mit Hintergrundmusik (nur DPF-D1020/D820/D720) 25
Importieren einer Musikdatei 25
Auswählen einer Musikdatei zur Wiedergabe 25
Wiedergeben einer Bildpräsentation mit Hintergrundmusik 26
Aktualisierungsmodus (nur DPF-D1020/D820/D720) 27
Importieren von Bildern von einer Speicherkarte in den internen Speicher 28
Angeben des Wiedergabegeräts ...30
Exportieren eines Bildes vom internen Speicher auf eine Speicherkarte ...30
Löschen von Bildern 32
Registrieren einer Markierung (außer für DPF-A710) 33
Bilder sortieren (Filtern) (außer für DPF-A710) 35
Anpassen des Bildformats und der Ausrichtung 36
Vergrößern/Verkleinern eines Bildes 36
Drehen eines Bildes 36
Ändern der Einstellungen der Funktion Automatisches Einschalten 37
Ändern der Einstellungen 39
Vorgehensweise beim Ändern der Einstellungen 39
Einzustellende Optionen 41
Anzeigen eines auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Bildes (außer für DPF-A710) 43

Verwenden mit einem Computer

Anschließen an einen Computer ...44
Systemvoraussetzungen 44
Anschließen an einen Computer zum Austauschen von Bildern 44
Trennen des Computers 46

Fehlermeldungen

Umgang mit Fehlermeldungen 47

Problembehandlung

Problembehandlung 49

Weitere Informationen

Informationen zu den Speicherkarten 54
„Memory Stick“ 54
SD-Speicherkarte 55
Hinweise zur Verwendung einer Speicherkarte 55
Index 57

In diesem Handbuch verwendete Abbildungen und Screenshots

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen und Screenshots auf das Modell DPF-D1020.

Die Abbildungen und Bildschirmdarstellungen, die in dieser Anleitung verwendet werden, können von den tatsächlich verwendeten oder angezeigten abweichen.

Genießen von Bildern auf dem Fotorahmen

Dieser digitale Bilderrahmen von Sony ermöglicht Ihnen, Bilder, die mit einer Digitalkamera oder einem anderen Gerät aufgenommen wurden, ganz einfach ohne einen Computer anzuzeigen.

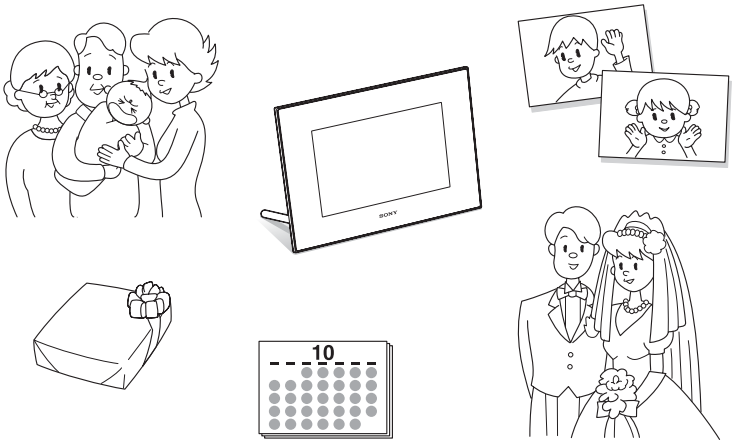

Funktionen

■ Verschiedene Anzeigefunktionen

Sie können verschiedene Anzeigemodi nutzen, wie die Diaschau-Anzeige, Uhr und Kalender-Anzeige, Einzelansicht-Modus und Index-Bildanzeige. (Seite 15)

■ Verschiedene Diaschau-Stile

Das angezeigte Bild kann automatisch umgeschaltet werden, so, als würden Sie die Seiten eines Albums selbst umblättern. Sie können zwischen verschiedenen Bildpräsentationsstilen wählen, darunter auch solche mit der Anzeige der Uhr oder des Kalenders. Sie können auch die Wiedergabeeinstellungen wie beispielsweise die Reihenfolge der Wiedergabe ändern. (Seite 22)

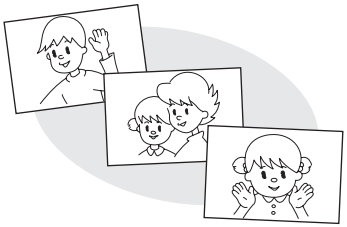

■ Anzeigen von Speicherkartenbildern und Importieren der Bilder in den internen Speicher

Sie brauchen die jeweilige Speicherkarte, wie einen „Memory Stick“ oder eine SD-Speicherkarte, nur aus der Digitalkamera oder dem anderen Gerät herauszunehmen und in den digitalen Bilderrahmen einzustecken, und sofort können Sie die Bilder anzeigen.

Sie können die Bilder der Speicherkarte importieren und im internen Speicher speichern. (Seite 28)

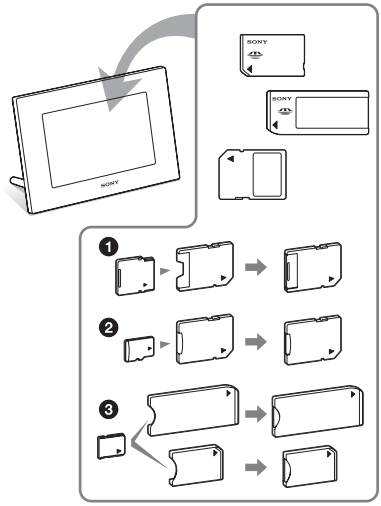

* Wenn Sie ein miniSD/miniSDHC ❶-, microSD/microSDHC ❷- oder „Memory Stick Micro“ ❸ verwenden, achten Sie darauf, es in einen entsprechenden Adapter einzusetzen.

Fortsetzung

■ Exportieren von Bildern

Sie können im internen Speicher befindliche Bilder auf Ihre Speicherkarte exportieren. (Seite 30)

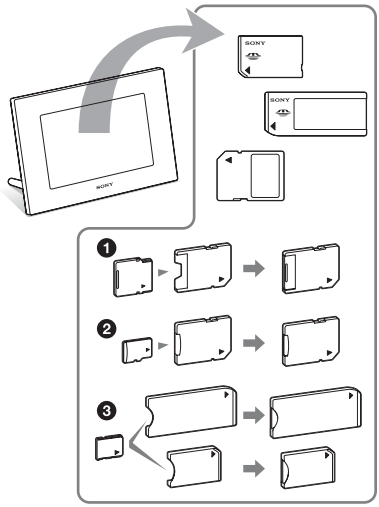

* Wenn Sie ein miniSD/miniSDHC ❶-, microSD/microSDHC ❷- oder „Memory Stick Micro“ ❸ verwenden, achten Sie darauf, es in einen entsprechenden Adapter einzusetzen.

■ Wiedergabe von Videodateien/ Wiedergabe von Hintergrundmusik (HGM) mit Fotos (nur DPF-D1020/ D820/D720)

Sie können sich, neben Fotos, auch eine Videodatei ansehen, die mit Ihrer Digitalkamera aufgenommen wurde, und die Bilder sogar mit Hintergrundmusik unterlegen (Seiten 21, 25).

■ Sortierfunktion

Sie können Bilder nach dem Datum, Ordner, der Bildausrichtung, Markierungen und nach Videos/Fotos sortieren (Seite 35).

■ Automatische Drehung von Bildern

Der Bilderrahmen dreht Fotos automatisch in die richtige Ausrichtung. Bilder werden auch automatisch gedreht, wenn der Bilderrahmen im Hoch- oder Querformat verwendet wird*. (mitgelieferte Bedienungsanleitung – „Standfuß“)

* Eine Videodatei wird nicht automatisch gedreht, auch wenn Sie die Ausrichtung des Bilderrahmens ändern (nur DPF-D1020/ D820/D720).

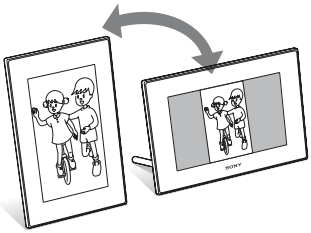

■ Anzeigen von Bildern auf einer Wand

Sie können den Bilderrahmen an einer Wand befestigen.
(mitgelieferte Bedienungsanleitung – „Standfuß – So hängen Sie den Bilderrahmen an der Wand auf“)

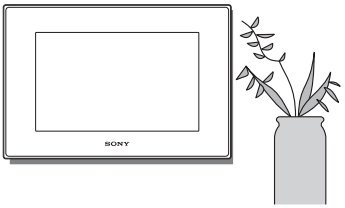

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

■ Digitaler Bilderrahmen

DPF-A710

Vorderseite

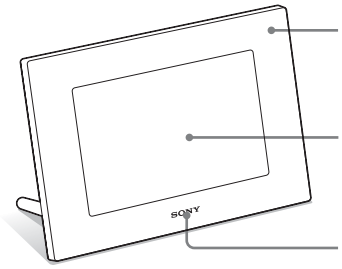

Rückseite

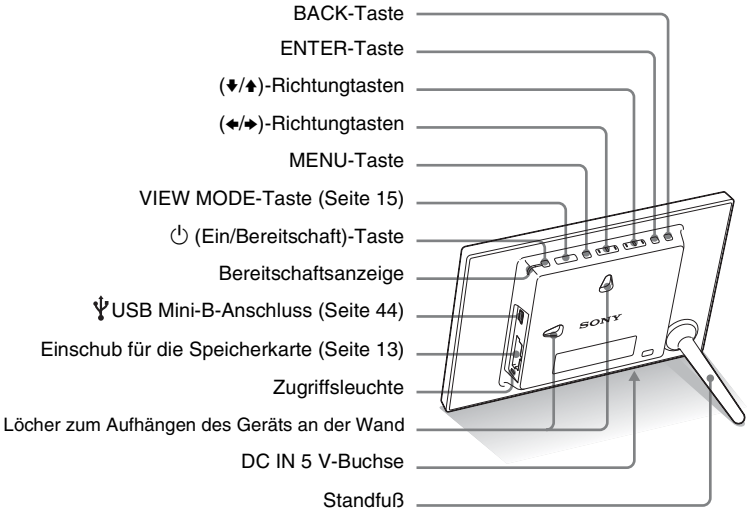

Fortsetzung

DPF-D1020/D820/D810/D720/D710

Vorderseite

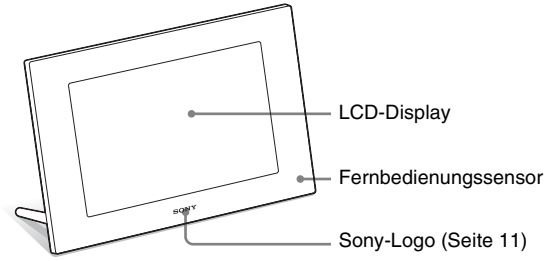

Rückseite

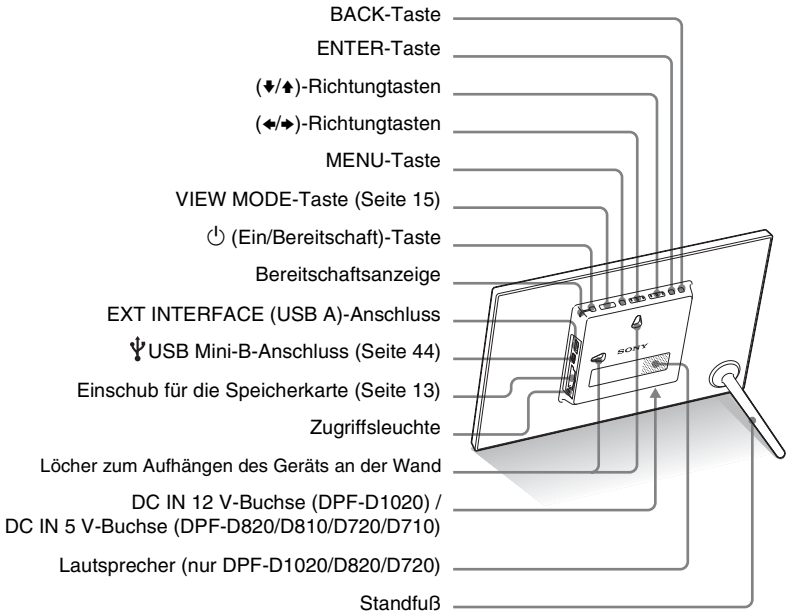

■ Fernbedienung

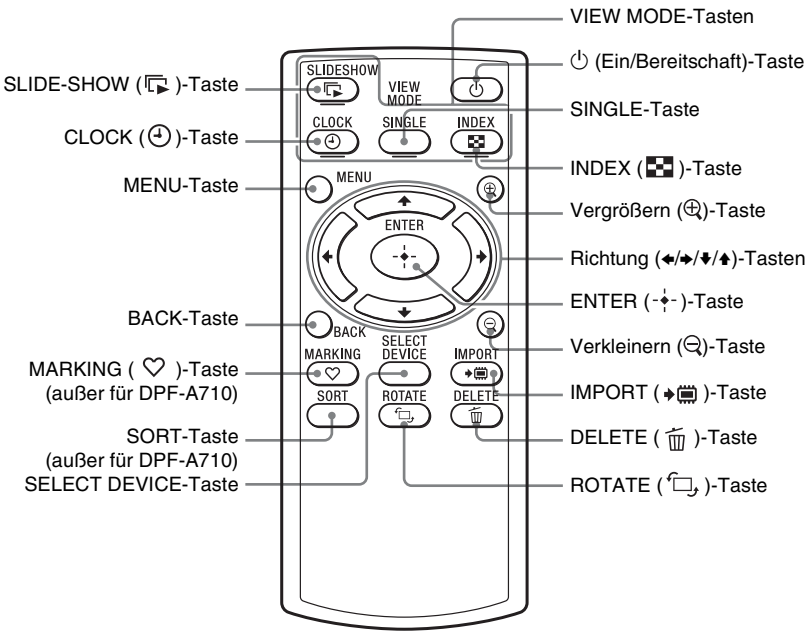

Informationen zu Beschreibungen in diesem Handbuch

Die hierin beschriebenen Vorgänge beziehen sich auf die Verwendung der Tasten am Bilderrahmen.

Wenn sich das Ausführen eines Vorgangs zum Beispiel zwischen der Fernbedienung und dem Bilderrahmen unterscheidet, wird darauf in einem Tipp hingewiesen.

Vorbereiten der Fernbedienung

Die mitgelieferte Lithiumbatterie (CR2025) wurde bereits in die Fernbedienung eingelegt. Ziehen Sie die Schutzfolie heraus wie in der Abbildung gezeigt.

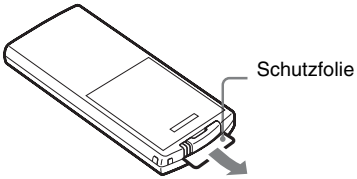

Verwenden der Fernbedienung

Richten Sie das obere Ende der Fernbedienung auf den Empfangssensor am Bilderrahmen.

DPF-A710

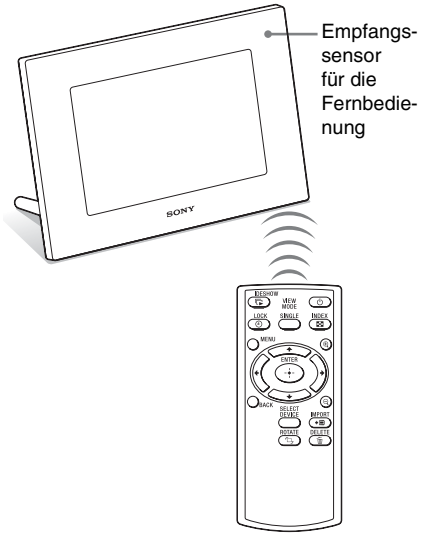

DPF-D1020/D820/D810/D720/D710

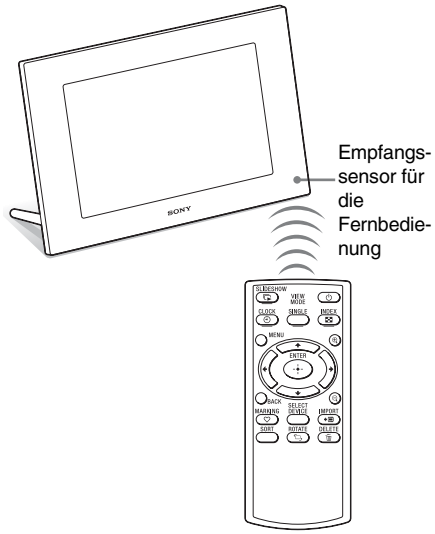

Der Bilderrahmen kann herunterfallen, wenn Sie die Tasten am Bilderrahmen verwenden, während er an einer Wand hängt. Bedienen Sie den Bilderrahmen, während Sie ihn gut festhalten, damit er nicht herunterfällt.

Batteriewechsel bei der Fernbedienung

Sollte die Fernbedienung gar nicht mehr funktionieren, tauschen Sie die Batterie (Lithiumbatterie CR2025) aus.

1 Drücken Sie die Lasche hinein.

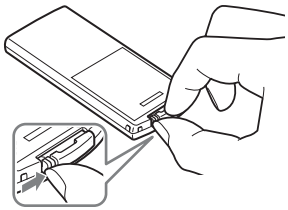

2 Ziehen Sie das Batteriefach heraus.

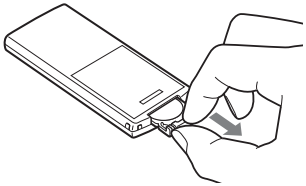

3 Legen Sie eine neue Batterie ein, und schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.
Achten Sie dabei darauf, dass das Pluszeichen („+“) nach oben zeigt.

Hinweise

- Die Verwendung einer anderen als der angegebenen Batterie kann zu Batteriebeschädigung führen.
- Entsorgen Sie alte Batterien so, wie es die örtlichen Behörden vorschreiben.
- Lassen Sie die Fernbedienung niemals an einer heißen und feuchten Stelle liegen.
- Achten Sie stets und v.a. beim Batteriewechsel darauf, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse der Fernbedienung gelangen.
- Die nicht ordnungsgemäße Verwendung der Batterie kann zu Auslaufen und Korrosion führen.
  - Die Batterie ist nicht wiederaufladbar.
  - Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterie heraus, um Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.
  - Das falsche Einlegen, die Kurzschlussschaltung, das Auseinandernehmen, das Aufheizen der Batterie sowie das Aussetzen gegenüber offenem Feuer kann zu Beschädigungen und Auslaufen der Batterie führen.

Einschalten des Bilderrahmens

Wenn Sie den Bilderrahmen bereits durch den Anschluss an eine Netzsteckdose eingeschaltet haben, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Einschalten

Drücken Sie ⏻ (Ein/Bereitschaft) am Bilderrahmen, um ihn einzuschalten. Die Bereitschaftsanzeige wechselt von rot zu grün. Das Sony-Logo an der Vorderseite leuchtet.

Verwenden der Fernbedienung

Sie können den Bilderrahmen mit der Taste ⏻ (Ein/Bereitschaft) der Fernbedienung ein-/ausschalten.

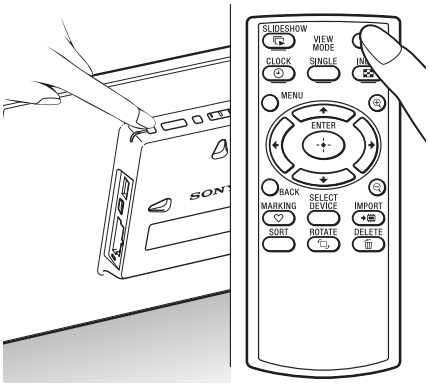

Ausschalten

Halten Sie ⏻ (Ein/Bereitschaft) am Bilderrahmen gedrückt, bis die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Die Bereitschaftsanzeige wechselt von grün zu rot.

Hinweis

Schalten Sie den Bilderrahmen nicht aus und trennen Sie das Netzteil nicht von der Netzsteckdose oder dem Bilderrahmen. Andernfalls wird der Bilderrahmen beschädigt.

Fortsetzung

Bedienung im Anfangszustand

Wenn der Bilderrahmen ohne eingesetzte Speicherkarte eingeschaltet wird, erscheint die folgende Anfangsanzeige auf dem Bildschirm.

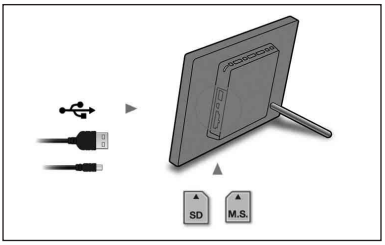

Wenn der Bilderrahmen 10 Sekunden lang nicht bedient wird, wird der Demomodus angezeigt. Wenn eine andere Taste als die Einschalttaste betätigt wird, erscheint wieder die Anfangsanzeige auf dem Bildschirm.

Drücken Sie während der Anfangsanzeige zuerst MENU, und stellen Sie dann Datum und Uhrzeit ein.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

1 Drücken Sie MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Einst. Datum/Uhrzeit] aus, und drücken Sie ENTER.

4 Stellen Sie das Datum ein.

①Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Datum] aus, und drücken Sie ENTER.

②Drücken Sie ←/→, um Monat, Tag und Jahr auszuwählen, wählen Sie mit ↓/↑ einen Wert aus, und drücken Sie dann ENTER.

5 Stellen Sie die Zeit ein.

①Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Zeit] aus, und drücken Sie ENTER.

②Drücken Sie ←/→, um Stunden, Minuten und Sekunden auszuwählen, wählen Sie mit ↓/↑ einen Wert aus, und drücken Sie dann ENTER.

6 Wählen Sie das Datumsformat.

①Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Datumsanzeigeformat] aus, und drücken Sie ENTER.

②Drücken Sie ↓/↑, um ein Format auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
- J-M-T
- M-T-J
- T-M-J

7 Stellen Sie für den Kalender den Tag ein, mit dem die Woche beginnen soll.

Sie können den Wochentag einstellen, der bei Anzeige des Kalenders ganz links erscheint.

①Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Erst. Wtag] aus, und drücken Sie ENTER.
②Drücken Sie ↓/↑, um die Option [Sonntag] oder [Montag] auszuwählen, und drücken Sie auf ENTER.

8 Wählen Sie die Zeitanzeige.

①Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [12Std./24Std.] aus, und drücken Sie ENTER.
②Drücken Sie ↓/↑, um die Option [12 Stunden] oder [24 Stunden] auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

9 Drücken Sie MENU.

Der Menübildschirm wird geschlossen.

Einsetzen einer Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte fest in den passenden Einschub ein. Die Beschriftung muss dabei in Ihre Richtung zeigen (wenn Sie auf die Rückseite des Bilderrahmens blicken).

Die Zugriffsleuchte blinkt, wenn die Speicherkarte richtig eingesetzt wurde. Stecken Sie die Speicherkarte erneut ein, nachdem Sie die Beschriftung auf der Speicherkarte geprüft haben, wenn die Zugriffsleuchte nicht blinkt.

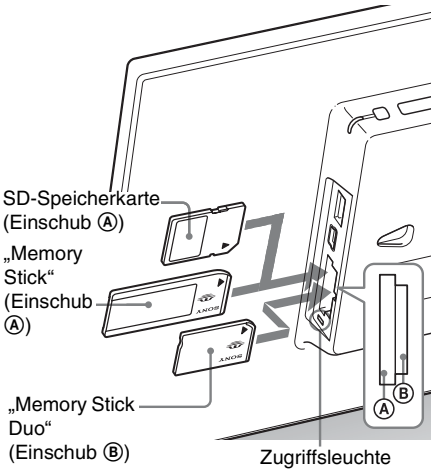

Hinweis

Wenn Sie ein miniSD/miniSDHC ❶-, microSD/microSDHC ❷- oder ein „Memory Stick Micro“-Medium ❸ verwenden, achten Sie darauf, es in einen entsprechenden Adapter einzusetzen.

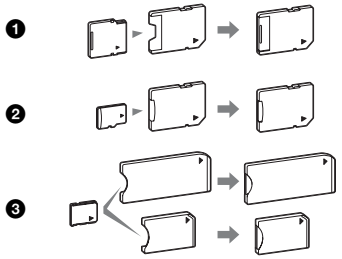

Weitere Informationen zu kompatiblen Speicherkarten finden Sie unter „Informationen zu den Speicherkarten“ (Seite 54). Weitere Informationen zu den unterstützten Dateiformaten finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, werden die Bilder darauf automatisch angezeigt. Wenn Sie das Gerät ausschalten, während die Bilder angezeigt werden, und es dann wieder einschalten, werden die gleichen Bilder weiterhin angezeigt.

So wechseln Sie das Wiedergabegerät

Siehe „Angeben des Wiedergabegeräts“ (Seite 30).

So entnehmen Sie eine Speicherkarte

Ziehen Sie die Speicherkarte in die entgegengesetzte Richtung des Einsetzens aus dem Einschub heraus.

Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während die Zugriffsleuchte blinkt.

Hinweise

- Der Einschub ist sowohl mit einem standardmäßigen „Memory Stick“ als auch mit dem Duo-Format kompatibel, sodass Sie also keinen „Memory Stick“-Adapter benötigen.
- Der Mehrzweckeinschub für den „Memory Stick“ (Standard/Duo)/die SD-Speicherkarte erkennt den Kartentyp automatisch.
- Setzen Sie nicht gleichzeitig Karten in die Einschübe Ⓐ und Ⓑ ein. Wenn mehrere Speicherkarten eingesetzt werden, funktioniert der Bilderrahmen nicht ordnungsgemäß.

Ändern der Anzeige

Sie können den Anzeigestil ändern, indem sie die VIEW MODE-Tasten drücken.

1 Drücken Sie wiederholt VIEW MODE, um den Anzeigemodus zu wählen, den Sie anzeigen möchten.

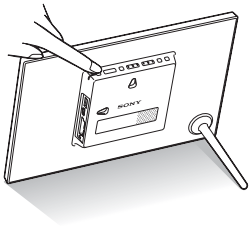

Der Anzeigemodus-Bildschirm wird angezeigt.

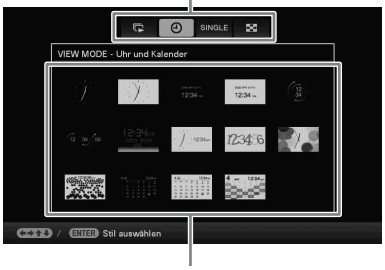

Diaschau
(Seite 16)

Uhr und Kalender
(Seite 17)

SINGLE
Einzelbildanzeige
(Seite 18)

Index
(Seite 19)

Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste VIEW MODE, die dem Anzeigemodus entspricht, den Sie anzeigen möchten.

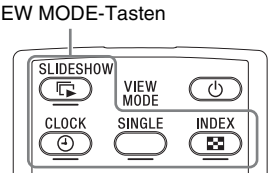

Der ausgewählte Anzeigemodus-Bildschirm wird angezeigt.

2 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ einen Stil aus, und drücken Sie ENTER.
Die Anzeige wechselt zum ausgewählten Anzeigestil.

Tipps

- Wenn sich der Cursor im Anzeigeauswahlbereich befindet, bewegen Sie ihn durch Drücken von ↓ zum Stilauswahlbereich.
- Sie können den Cursor im Stilauswahlbereich durch Drücken der Taste VIEW MODE auf der Fernbedienung bewegen, die dem derzeit ausgewählten Anzeigemodus entspricht (, , SINGLE oder), oder indem Sie wiederholt VIEW MODE am Bilderrahmen drücken.

Hinweis

Wenn Sie den Bilderrahmen längere Zeit lang nicht bedient haben, wird die Darstellung für den Cursor automatisch bestimmt.

Diaschau-Anzeige

Anzeige	Stil	Beschreibung
Diaschau	Einzelansicht	Zeigt nacheinander jeweils ein einzelnes Bild an.
	Mehrfachansicht	Zeigt mehrere Bilder gleichzeitig an. Bei einer Videodatei wird nur das erste Bild der Datei angezeigt (nur DPF-D1020/D820/D720).
	Uhrenansicht	Zeigt nacheinander die Bilder an und blendet das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.
	Kalenderansicht	Blendet Bilder nacheinander ein, wobei immer ein Kalender angezeigt wird. Das aktuelle Datum und die Uhrzeit werden ebenfalls angezeigt.
	Zeitmaschine (außer für DPF-A710)	Zeigt nacheinander die Bilder an und blendet das Aufnahmedatum und die Uhrzeit ein. Das aktuelle Datum und die Uhrzeit werden nicht angezeigt.
	Zufallsansicht	Zeigt die Bilder an und wechselt dabei zufällig zwischen mehreren unterschiedlichen Bildpräsentationsstilen und -effekten. **Wenn Bilder in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden** Diese Option ist verfügbar, wenn [Mischen] unter [Einst. Bildpräsent.] auf [Ein] eingestellt ist (Seite 23).

Tipps

- Sie können Intervall, Effekt, Listenreihenfolge oder den Farbeffekt einstellen, wenn Sie die Diaschau-Anzeige wählen. Siehe „Ändern der Einstellungen der Bildpräsentation“ (Seite 22).
- Wenn Sie während der Bildpräsentation ENTER drücken, wechselt die Anzeige zu Einzelbildanzeige.
- Wenn Sie den Bilderrahmen während der Bildpräsentation mit der Taste ⏻ (Ein/Bereitschaft) aus- und wieder einschalten, startet die Bildpräsentation ab dem zuletzt angezeigten Bild.

Uhr und Kalender-Anzeige

Uhr1



Uhr2



Uhr3



Uhr4

Uhr5

Uhr6

Uhr7



Uhr8

Uhr9



Uhr10

Uhr11*

Kalender1

Kalender2

Kalender3

Mond-Kalender* (wenn Sie [Chinesisch einf.] unter [Spracheinstellungen (Language)] wählen)

Arabischer-Kalender* (wenn Sie [Arabisch] unter [Spracheinstellungen (Language)] wählen)

Farsi-Kalender* (wenn Sie [Persisch] unter [Spracheinstellungen (Language)] wählen)

* : außer für DPF-A710

Hinweis

Sie können die Registerkarte (Einstellungen) nur auswählen, wenn Uhr und Kalender angezeigt werden.

Einzelansicht-Modus (Einzelbildanzeige)

Anzeige	Stil	Beschreibung
SINGLE	 Vollbild	Zeigt das gesamte Bild auf dem Bildschirm an. Durch Tastendruck auf ←/→ können Sie zwischen den anzuzeigenden Bildern wechseln.
	 Bildsch. anpass.	Passt die Größe eines Bilds an die Bildschirmgröße an. (Abhängig vom Seitenverhältnis des aufgezeichneten Bildes werden die Ränder des Bildes möglicherweise nur teilweise angezeigt.) Durch Tastendruck auf ←/→ können Sie zwischen den anzuzeigenden Bildern wechseln.
	 Vollb., m. Exif	Zeigt die Bildinformationen, z.B. Bildnummer, Dateiname und Aufnahmedatum an, während das gesamte Bild angezeigt wird. Durch Tastendruck auf ←/→ können Sie zwischen den anzuzeigenden Bildern wechseln. Weitere Informationen zu den Bildinformationen finden Sie unter „Zu den auf dem LCD-Display angezeigten Informationen“ (Seite 20).
	 B. anp., m. Exif	Zeigt die Bildinformationen, z.B. Bildnummer, Dateiname und Aufnahmedatum an, wenn das Bild an den Bildschirm angepasst wird. (Abhängig vom Seitenverhältnis des aufgezeichneten Bildes werden die Ränder des Bildes möglicherweise nur teilweise angezeigt.) Durch Tastendruck auf ←/→ können Sie zwischen den anzuzeigenden Bildern wechseln. Weitere Informationen zu den Bildinformationen finden Sie unter „Zu den auf dem LCD-Display angezeigten Informationen“ (Seite 20).

Index-Bildanzeige

Anzeige	Stil	Beschreibung
Index	 Index 1	Zeigt eine Liste großer Miniaturbilder an. Verschieben Sie den Cursor zur Auswahl eines Bildes, indem Sie ←/→/↓/↑ drücken.
	 Index 2	Zeigt eine Liste Miniaturbilder an. Verschieben Sie den Cursor zur Auswahl eines Bildes, indem Sie ←/→/↓/↑ drücken.
	 Index 3 (außer für DPF-A710)	Zeigt eine Liste kleiner Miniaturbilder an. Verschieben Sie den Cursor zur Auswahl eines Bildes, indem Sie ←/→/↓/↑ drücken.

Tipps

- Bei Miniaturbildern handelt es sich um kleinformatige Bilder für den Index, die in einer Datei mit den Bildern aufgezeichnet werden, die Sie mit der Digitalkamera aufnehmen.
- Auf der Indexbildanzeige können Sie ein Bild auswählen, indem Sie ←/→/↓/↑ und dann ENTER drücken. Die Anzeige wechselt zum Einzelansicht-Modus.

Zu den auf dem LCD-Display angezeigten Informationen

Die folgenden Informationen werden angezeigt.

①Anzeigetyp (Im Einzelansicht-Modus)

– Vollbild
– Bildsch. anpass.
– Vollb., m. Exif
– B. anp., m. Exif

②Ordnungszahl des angezeigten Bildes/Gesamtzahl der Bilder

Die Symbole für das Eingangsmedium des angezeigten Bildes werden wie folgt dargestellt:

Symbole	Bedeutung
	Interner Speicher
	„Memory Stick“-Eingang
SD	SD-Speicherkarte-Eingang

③Bilddetails

■ Wenn das Foto angezeigt wird

– Dateiformat (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Anzahl der Pixel (Breite × Höhe)
– Name des Herstellers des Bildeingabegeräts
– Modellname des Bildeingabegeräts
– Verschlusszeit (z.B.: 1/8)
– Blendenwert (z.B.: F2,8)
– Belichtungswert (z.B.: +0,0EV)
– Rotationsinformationen

■ Wenn die Videodatei wiedergegeben wird (nur DPF-D1020/D820/D720)

– Dateiformat (AVI, MOV)
– Anzahl der Pixel (Breite × Höhe)
– Wiedergabedauer
– Videodateigröße

④Einstellungsinformationen

Symbole	Bedeutung
	Geschütztes Bild (Anzeige)
	Anzeige für zugehörige Datei (erscheint, wenn eine zugehörige Datei wie eine Filmdatei oder eine Mini-E-Mail-Bilddatei vorhanden ist.)
	Wird angezeigt, wenn Sie eine Markierung registriert haben. (außer für DPF-A710)
	Zeigt eine Videodatei an. (nur DPF-D1020/D820/D720)

⑤Bildnummer (Ordner-Dateinummer)

Wird angezeigt, wenn das Bild DCF-kompatibel ist.
Wenn das Bild nicht DCF-konform ist, wird sein Dateiname angezeigt.
Wenn Sie eine Datei mithilfe Ihres Computers benannt oder umbenannt haben und im Dateinamen andere als alphanumerische Zeichen verwendet haben, wird der Dateiname auf dem Bilderrahmen möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Bei einer Datei, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät erstellt wurde, können außerdem maximal 10 Zeichen ab dem Anfang des Dateinamens angezeigt werden.

Hinweis

Es können nur alphanumerische Zeichen angezeigt werden.

⑥Aufnahmedatum/-zeit

Wiedergeben einer Videodatei (nur DPF-D1020/D820/D720)

Die hierin beschriebenen Vorgänge beziehen sich auf die Verwendung der Tasten auf der mitgelieferten Fernbedienung.

1 Wählen Sie eine Videodatei.

①Drücken Sie SINGLE.

②Wählen Sie mit ←/→ den gewünschten Stil aus, und drücken Sie ENTER.

③Schalten Sie mit ←/→ zwischen den Dateien vor/zurück, um eine Videodatei für die Wiedergabe auszuwählen.

Verwenden der Index-Anzeige

①Drücken Sie ⊞ (INDEX).

②Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ eine wiederzugebende Videodatei aus.

2 Drücken Sie ENTER.

Die ausgewählte Videodatei wird wiedergegeben.

So passen Sie die Lautstärke an

Drücken Sie während der Wiedergabe oder der angehaltenen Wiedergabe der Videodatei ↓/↑.

So halten Sie die Wiedergabe an

Drücken Sie während der Wiedergabe der Videodatei ENTER.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut ENTER.

Wiedergabe mit schnellem Vorlauf/Rücklauf

Drücken Sie während der Wiedergabe der Videodatei ←/→. Die Datei wird mit hoher Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts wiedergegeben, während Sie die Taste → oder ← gedrückt halten. Wenn Sie die Taste loslassen, startet die normale Wiedergabe an diesem Punkt.

Abhängig von der Videodatei ist die Wiedergabe mit schnellem Vorlauf/Rücklauf bei dem Bilderrahmen nicht verfügbar.

So stoppen Sie die Wiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe einer Videodatei BACK.

Hinweise

- Sie können folgende Videodateien nicht wiedergeben:
  - Videodateien, die mit einem anderen Videocodec als Motion JPEG verarbeitet wurden
  - Videodateien, die in Breite oder Höhe die maximale Anzahl Pixel übersteigen

  (Der Betrieb mit oben nicht aufgeführten Videodateien kann nicht garantiert werden.)
- Die Wiedergabe mit schnellem Vorlauf/Rücklauf und die angehaltene Wiedergabe sind während der Diaschau-Anzeige nicht verfügbar.
- Das Video wird während der Wiedergabe mit schnellem Vorlauf/Rücklauf angehalten.

Anzeigen einer Bildpräsentation

1 Drücken Sie wiederholt VIEW MODE zur Auswahl von (Diaschau) im Anzeigeauswahlbereich.

Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie (SLIDE-SHOW).

2 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ den gewünschten Stil aus, und drücken Sie dann ENTER.

Tipps

- Wenn sich der Cursor im Anzeigeauswahlbereich befindet, bewegen Sie ihn durch Drücken von ↓ zum Stilauswahlbereich.
- Sie können den Cursor im Stilauswahlbereich durch Drücken der Taste VIEW MODE auf der Fernbedienung bewegen, die dem derzeit ausgewählten Anzeigemodus entspricht (, SINGLE , oder), oder indem Sie wiederholt VIEW MODE am Bilderrahmen drücken.

Weitere Informationen zu den Bildpräsentationsstilen finden Sie unter „Diaschau-Anzeige“ (Seite 16).

Ändern der Einstellungen der Bildpräsentation

1 Drücken Sie MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Einst. Bildpräsent.] aus, und drücken Sie ENTER.

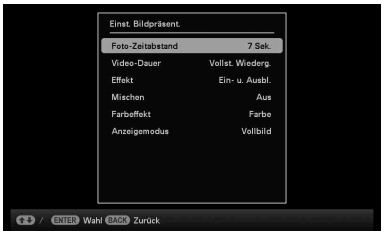

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die zu ändernde Option aus, und drücken Sie ENTER.

Informationen zu den Einstellungselementen finden Sie in den Tabellen auf der nächsten Seite.

Hinweise

- Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Bildpräsentation mit auf der Speicherkarte gespeicherten Bildern auswählen.
  - Aufgrund der Merkmale der Speicherkartengeräte können bei Bildern Datenfehler auftreten, wenn sie zu häufig gelesen werden.
  - Lassen Sie die Bildpräsentation nicht längere Zeit mit einer kleinen Anzahl Bilder laufen. Dies kann zu einem Datenfehler führen.

– Wir empfehlen, dass Sie die Bilder auf der Speicherkarte häufig sichern.

• Wenn der Bilderrahmen z.B. eine Bildpräsentation anzeigt, können die Einstellungen einiger Optionen nicht geändert werden. Diese Elemente werden grau dargestellt und können nicht ausgewählt werden.

• Die Bildpräsentation beginnt mit dem ersten Bild, wenn Sie den Bilderrahmen ausschalten oder ihn zurücksetzen.

• Wenn der Bildschirm zu hell ist, kann dies zu einem Übelkeitsempfinden führen. Achten Sie darauf, dass Sie die Helligkeitseinstellungen nicht zu hell festlegen, wenn Sie den Bilderrahmen verwenden.

Option	Einstellung	Beschreibung	
Einst. Bildpräsent.	Zeitabstand*2	Legen Sie unter 3 Sek., 7 Sek.*1, 20 Sek., 1 Min., 5 Min., 30 Min., 1 Std., 3 Std., 12 Std., 24 Std. einen Wert für das Intervall zwischen den Bildern fest. Hinweis Abhängig vom Stil der Bildpräsentation, dem Farbeffekt oder dem Bildformat werden die Bilder möglicherweise nicht in dem im Menü festgelegten Intervall umgeschaltet.	
	Foto-Zeitabstand*3	Legen Sie unter 3 Sek., 7 Sek.*1, 20 Sek., 1 Min., 5 Min., 30 Min., 1 Std., 3 Std., 12 Std., 24 Std. einen Wert für das Intervall zwischen den Bildern fest.	
	Video-Dauer*3	Legen Sie das Intervall basierend auf der Wiedergabezeit ab dem Anfang der Datei fest. Wählen Sie einen Wert unter Erste 10Sek., Erste 15Sek., Erste 30Sek., Erste 1 Min., Erste 3 Min. oder Vollst. Wiederg.*1	
	Hinweis Abhängig vom Stil der Bildpräsentation, dem Farbeffekt oder dem Bildformat werden die Bilder möglicherweise nicht in dem im Menü festgelegten Intervall umgeschaltet.		
	Effekt	Mitte kreuzen	Wechselt die Bildanzeige zum nächsten Bild so, als würde das vorherige Bild von der Mitte in die vier Ecken gedrückt.
		V-Blende	Wechselt so zum nächsten Bild, als würden vertikal Rollos heruntergelassen.
		H-Blende	Wechselt so zum nächsten Bild, als würden horizontal Vorhänge gezogen.
		Ein- u. Ausbl.*1	Wechselt durch Aus- und Einblenden zum nächsten Bild.
		Wischer	Wechselt so zum nächsten Bild, als würde das aktuelle Bild vom Bildschirm gewischt, um Platz für das nächste zu schaffen.
		Zufällig	Die fünf Effekte werden zufällig verwendet.
	Mischen	Ein	Zeigt die Bilder in zufälliger Reihenfolge an.
		Aus*1	Zeigt Bilder entsprechend der Einstellung [Sortierreihenf.] unter [Allg. Einstellungen] an.

*1: Werkseitige Standardeinstellungen

*2: nur DPF-D810/D710/A710

*3: nur DPF-D1020/D820/D720

Fortsetzung

<table>
<tr><th>Option</th><th>Einstellung</th><th colspan="2">Beschreibung</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Einst. Bildpräsent.</td><td rowspan="3">Farbeffekt</td><td>Farbe*</td><td>Zeigt ein Bild in Farbe an.</td></tr>
<tr><td>Sepia</td><td>Zeigt ein Bild in Sepiafarben an.</td></tr>
<tr><td>Schwarzweiß</td><td>Zeigt ein Bild in Schwarzweiß an.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Anzeigemodus</td><td colspan="2">Wählen Sie unter den folgenden Optionen das gewünschte Anzeigeformat aus:

Hinweise
• Die Originalbilddaten bleiben unverändert.
• Wenn die Videodatei wiedergegeben wird, wird das Videobild immer im Vollbild-Modus angezeigt (nur DPF-D1020/D820/D720).</td></tr>
<tr><td>Vollbild*</td><td>Anzeige eines auf die richtige Größe vergrößerten Bildes. (Ein Bild kann mit Rändern oben, unten, links und rechts angezeigt werden.)</td></tr>
<tr><td>Bildsch. anpass.</td><td>Vergrößert ein Bild so, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt, ohne dass das Seitenverhältnis geändert wird.

Hinweis
Abhängig vom Stil der Bildpräsentation werden die Bilder möglicherweise nicht in dem im Menü festgelegten Anzeigeformat angezeigt.</td></tr>
</table>

*: Werkseitige Standardeinstellungen

Wiedergeben einer Bildpräsentation mit Hintergrundmusik (nur DPF-D1020/D820/D720)

Importieren einer Musikdatei

1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den Bilderrahmen ein, die eine Musikdatei enthält.

2 Drücken Sie MENU, wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus, und drücken Sie dann ↓/↑ zur Auswahl von [Diaschau BGM-Einstellungen].

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [BGM importieren] aus, und drücken Sie ENTER.

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die in Schritt 1 eingesetzte Speicherkarte aus.

5 Wählen Sie mit ↓/↑ aus der Musikdateiliste die zu importierende Musikdatei aus, und drücken Sie ENTER.
Ein Häkchen (✔) wird neben der ausgewählten Datei angezeigt.

6 Wiederholen Sie den Schritt 5, wenn Sie zwei oder mehr Dateien auswählen möchten.

Tipp

Um die Auswahl aufzuheben, wählen Sie die zu löschende Datei, und drücken Sie ENTER. Das Häkchen (✔) neben der ausgewählten Datei erlischt.

7 Drücken Sie MENU, nachdem Sie die Auswahl der Musikdatei(en) beendet haben.

8 Drücken Sie ENTER, wenn der Bildschirm zum Bestätigen des Vorgangs angezeigt wird.
Die ausgewählte Musikdatei wird in den internen Speicher des Bilderrahmens importiert.

Tipp

Um eine in den internen Speicher importierte Musikdatei zu löschen, wählen Sie im [Einst. Bildpräsent.]-Bildschirm in Schritt 2 die Option [BGM löschen], und drücken Sie dann ENTER. Wählen Sie mit ↓/↑ die zu löschende Musikdatei aus der Musikdateiliste aus, und drücken Sie ENTER. Ein Häkchen wird neben der ausgewählten Datei angezeigt. Drücken Sie MENU und dann ENTER, wenn der Bestätigungsbildschirm angezeigt wird. Die Datei wird aus der Musikdateiliste gelöscht.

Hinweise

- Die Wiedergabe der importierten Musikdatei wird nur als Hintergrundmusik einer Bildpräsentation aktiviert.
- Nur in den internen Speicher importierte Musikdateien können als Hintergrundmusik wiedergegeben werden.
- Es können bis zu 40 Musikdateien in den internen Speicher des Bilderrahmens importiert werden.
- Es können bis zu 200 Musikdateien auf der eingesetzten Speicherkarte angezeigt werden.
- Bei einer Musikdatei wird nur der Dateiname angezeigt. Der Musiktitel und der Name des Interpreten können nicht angezeigt werden.

Auswählen einer Musikdatei zur Wiedergabe

1 Drücken Sie MENU, wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus, und drücken Sie dann ↓/↑ zur Auswahl von [Diaschau BGM-Einstellungen].

Fortsetzung

2 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [BGM auswählen] aus, und drücken Sie ENTER.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ aus der Liste der importierten Musikdateien die wiederzugebende Musikdatei aus, und drücken Sie ENTER.
Ein Häkchen (✔) wird neben der ausgewählten Datei angezeigt.

4 Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie zwei oder mehr Musikdateien auswählen möchten.

5 Drücken Sie MENU.
Wenn Sie (Diaschau) im Anzeigemodus-Bildschirm auswählen, wird die Musikdatei mit einem Häkchen (✔) angezeigt.

Wiedergeben einer Bildpräsentation mit Hintergrundmusik

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die in den internen Speicher importierte Musikdatei als Hintergrundmusik einer Bildpräsentation mit Fotos wiedergeben möchten.

1 Drücken Sie MENU, wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus, und drücken Sie dann ↓/↑ zur Auswahl von [Diaschau BGM-Einstellungen].

2 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [BGM Ein/Aus] aus, und drücken Sie ENTER.
[Ein]: Die Hintergrundmusik wird während einer Bildpräsentation wiedergegeben.
[Aus]: Die Hintergrundmusik wird während einer Bildpräsentation nicht wiedergegeben.

Hinweise

- Die Wiedergabe mit schnellem Vorlauf/Rücklauf der Hintergrundmusik ist nicht verfügbar. Sie können die Wiedergabereihenfolge der Hintergrundmusikdateien auch nicht ändern.
- Die Hintergrundmusik kann während der Wiedergabe eines Videos nicht wiedergegeben werden. Der Ton der Videodatei wird zusammen mit dem Video wiedergegeben. Die Wiedergabe der Hintergrundmusik für das nach der Wiedergabe des Videos angezeigte Bild beginnt am Anfang der nächsten Musikdatei.
- Es wird keine Hintergrundmusik wiedergegeben, wenn aus der Liste der importierten Musikdateien keine wiederzugebende Musikdatei ausgewählt wurde, auch wenn [BGM Ein/Aus] auf [Ein] gesetzt ist.
- Die Musikdateien BGM 1, BGM 2 und BGM 1, die werkseitig im internen Speicher registriert sind, können nicht gelöscht werden.

Option	Einstellung	Beschreibung	
Diaschau BGM-Einstellungen	BGM Ein/Aus	Ein*	Die Hintergrundmusik wird während einer Bildpräsentation wiedergegeben.
		Aus	Die Hintergrundmusik wird während einer Bildpräsentation nicht wiedergegeben.
	BGM auswählen	Zeigt die Liste der in den internen Speicher importierten Musikdateien an, und Sie können eine Hintergrundmusik auswählen. (BGM1*, BGM2*, BGM3*)	
	BGM importieren	Importiert Musikdateien für die Hintergrundmusik, die auf einem „Memory Stick“, einer SD-Speicherkarte oder einem externen USB-Gerät gespeichert ist, in den internen Speicher.	
	BGM löschen	Löscht die in den internen Speicher importierten Musikdateien.	

*: Werkseitige Standardeinstellungen

Aktualisierungsmodus (nur DPF-D1020/D820/D720)

Aufgrund eines Merkmals des Geräts können bei Bildern, die lang gespeichert oder häufig gelesen wurden, Datenfehler auftreten.

Der Bilderrahmen aktualisiert abhängig vom Status des internen Speichers den internen Speicher automatisch, um diese Fehler zu verhindern.

Der Bestätigungsbildschirm für die Verwendung der Aktualisierung des internen Speichers wird automatisch angezeigt, wenn die Aktualisierung notwendig ist.

Die Aktualisierung startet automatisch, wenn Sie [Ja] auswählen, oder wenn 30 Sekunden lang kein Bedienvorgang durchgeführt wurde. Wenn Sie [Nein] auswählen, wird der Bestätigungsbildschirm für die Aktualisierung erneut angezeigt, wenn die Aktualisierung notwendig ist.

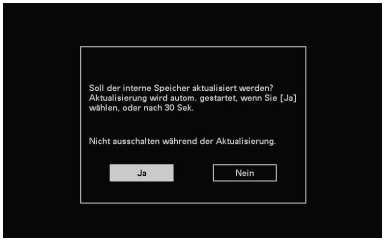
Soll der interne Speicher aktualisiert werden?
Aktualisierung wird autom. gestartet, wenn Sie [Ja] wählen, oder nach 30 Sek.
Nicht ausschalten während der Aktualisierung.
Ja
Nein

Schalten Sie den Bilderrahmen nicht aus, während der interne Speicher aktualisiert wird. Dies kann eine Fehlfunktion verursachen.

Die Aktualisierung des internen Speichers dauert ungefähr 5 Minuten.

Hinweise

- Wir empfehlen eine regelmäßige Sicherung Ihrer Daten, um einen Datenverlust zu vermeiden.
- Lassen Sie eine Bildpräsentation mit weniger als 10 Bildern möglichst nicht fortlaufend laufen, wenn das Intervall auf 3 Sekunden gesetzt ist. Andernfalls können die Bilddaten im internen Speicher beschädigt werden.

Importieren von Bildern von einer Speicherkarte in den internen Speicher

Sie können den Bilderrahmen als digitales Fotoalbum nutzen, indem Sie wichtige Bilder im internen Speicher sichern.

Tipps

- Wenn Sie Bilder im internen Speicher speichern, können Sie [Bild-Importgröße] im Menü nutzen, um vorher festzulegen, ob die Bilder auf das optimale Format skaliert oder ohne Komprimierung gespeichert werden sollen (Seite 42).
- Wenn [Bild-Importgröße] auf [Format ändern] gesetzt ist, können ca. 4.000 Bilder für den DPF-D1020/D820/D720, 200 Bilder für den DPF-D710, 150 Bilder für den DPF-810 und 250 Bilder für den DPF-A710 im internen Speicher gespeichert werden. Mit der Einstellung [Original] kann die Anzahl der Bilder, die gespeichert werden können, je nach Größe der Originalbilddatei unterschiedlich sein.

1 Drücken Sie MENU, wenn ein auf der Speicherkarte gespeichertes Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Der Menübildschirm wird angezeigt.

Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie (IMPORT), wenn ein auf der Speicherkarte gespeichertes Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der in Schritt 2 unten beschriebene Bildschirm [Importieren] wird angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten) aus, wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Importieren], und drücken Sie ENTER.

Einzelansicht-Modus (Einzelbildanzeige-Anzeige)

Diaschau-Anzeige

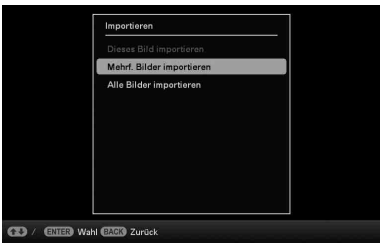

Index-Bildanzeige

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Dieses Bild importieren], [Mehrf. Bilder importieren] oder [Alle Bilder importieren] aus, und drücken Sie ENTER.

Wenn Sie [Dieses Bild importieren] wählen, wird das aktuell angezeigte Bild in den internen Speicher importiert. Fahren Sie mit Schritt 6 fort. (Bei der Anzeige einer Diaschau kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.)

Wenn Sie [Mehrf. Bilder importieren] wählen, können Sie das Bild, das Sie importieren möchten, aus der Bildliste auswählen. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Wenn Sie [Alle Bilder importieren] wählen, wird eine Bildliste mit Häkchen in den Kontrollkästchen aller Bilder angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

4 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das Bild aus der Bildliste aus, das importiert werden soll, und drücken Sie ENTER.
Das ausgewählte Bild wird mit „✔“ markiert.
Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig importieren möchten, wiederholen Sie diesen Schritt.

Wenn Sie die Auswahl aufheben möchten, wählen Sie das Bild, und drücken Sie ENTER. Die Markierung „✔“ des Bildes erlischt.

5 Drücken Sie MENU.
Der Ordnerauswahl-Bildschirm wird angezeigt.

6 Wählen Sie mit ↓/↑ den gewünschten Ordner aus, in dem das Bild gespeichert werden soll, und drücken Sie ENTER.
Der Bestätigungsbildschirm für den Import des Bildes in den internen Speicher wird angezeigt.

Tipp

Wenn Sie [Ordner neu] wählen, wird automatisch ein neuer Ordner erstellt.

7 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ENTER.
Das Bild wird in dem festgelegten Ordner im internen Speicher gespeichert.

8 Drücken Sie ENTER, wenn der Bildschirm zum Bestätigen des Vorgangs angezeigt wird.

Hinweise

- „In den internen Speicher importieren“ ist für Bilder im internen Speicher nicht verfügbar.
- Vermeiden Sie Folgendes, während ein Bild in den internen Speicher importiert wird. Dies könnte sonst zur Beschädigung des Bilderrahmens, der Speicherkarte oder der Daten führen:
  - Ausschalten
  - Entfernen der Speicherkarte
  - Einstecken einer anderen Speicherkarte
- Das Importieren von Videodateien in den internen Speicher mit den Tasten am Bilderrahmen ist nicht verfügbar (nur DPF-D1020/D820/D720). Um eine Videodatei zu importieren, schließen Sie einen Computer an den Bilderrahmen an, und kopieren Sie eine Videodatei vom Computer in den internen Speicher des Bilderrahmens. Nähere Informationen finden Sie unter „Anschließen an einen Computer“ (Seite 44).

Tipp

Sie können das Miniaturbildformat für die Bildliste mit [⊕/⊖] auf der Fernbedienung ändern.

Angeben des Wiedergabegeräts

Sie können festlegen, ob eine Speicherkarte oder der interne Speicher angezeigt wird.

1 Drücken Sie MENU, und wählen Sie dann mit ←/→ die Registerkarte ▶ (Gerät ausw. (Select device)) aus.

Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie SELECT DEVICE.

Tipp

Wenn die Speicherkarte, die Sie auswählen möchten, nicht eingesetzt ist, setzen Sie sie jetzt ein.

Hinweis

Während der Anzeige Uhr und Kalender können Sie die Registerkarte ▶ (Gerät ausw. (Select device)) nicht auswählen.

2 Wählen Sie mit ↓/↑ das anzuzeigende Gerät aus, und drücken Sie ENTER.

Die Bilder des ausgewählten Geräts werden angezeigt.

Exportieren eines Bildes vom internen Speicher auf eine Speicherkarte

Sie können im internen Speicher befindliche Bilder auf eine Speicherkarte exportieren.

1 Drücken Sie MENU, wenn ein im internen Speicher gespeichertes Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Exportieren] aus, und drücken Sie ENTER.

Einzelansicht-Modus (Einzelbildanzeige)

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Bild exportieren], [Mehrf. Bilder exportieren] oder [Alle Bilder export.] aus, und drücken Sie ENTER.

Wenn Sie [Bild exportieren] wählen, wird das derzeit angezeigte Bild auf das Gerät exportiert. Fahren Sie mit Schritt 7 fort. (Bei der Anzeige einer Diaschau kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.)

Wenn Sie [Mehrf. Bilder exportieren] wählen, können Sie das Bild, das Sie exportieren möchten, aus der Bildliste auswählen. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Wenn Sie [Alle Bilder export.] wählen, wird die Bildliste mit Häkchen in den Kontrollkästchen aller Bilder angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das Bild aus der Bildliste aus, das exportiert werden soll, und drücken Sie ENTER.

Das ausgewählte Bild wird mit „✔“ markiert.

Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig exportieren möchten, wiederholen Sie diesen Schritt.

Wenn Sie die Auswahl aufheben möchten, wählen Sie das Bild, und drücken Sie ENTER. Die Markierung „✔“ des Bildes erlischt.

6 Drücken Sie MENU.

Der Bildschirm zur Auswahl der Speicherkarte, auf die das Bild exportiert werden soll, wird angezeigt.

7 Wählen Sie mit ↓/↑ eine Speicherkarte aus, auf die das Bild exportiert werden soll, und drücken Sie ENTER.

8 Wählen Sie mit ↓/↑ einen Zielordner aus, und drücken Sie ENTER.

Der Bestätigungsbildschirm zum Export des Bildes wird angezeigt.

Tipp

Wenn Sie [Ordner neu] wählen, wird automatisch ein neuer Ordner erstellt.

9 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ENTER.

Das Bild wird exportiert.

10 Drücken Sie ENTER, wenn der Bildschirm zum Bestätigen des Vorgangs angezeigt wird.

Das Bild wird auf die angegebene Speicherkarte kopiert.

Hinweis

Vermeiden Sie Folgendes, während ein Bild exportiert wird. Dies könnte sonst zur Beschädigung des Bilderrahmens, der Speicherkarte oder der Daten führen:

- Ausschalten
- Entfernen der Speicherkarte
- Einstecken einer anderen Speicherkarte

Tipps

- Sie können das Miniaturbildformat in der Bildliste mit [⊕/⊖] auf der Fernbedienung ändern.
- Jedes Gerät, das vom Bilderrahmen nicht erkannt wird, wird in grau angezeigt und kann nicht ausgewählt werden.

Löschen von Bildern

1 Drücken Sie MENU, wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, das Sie löschen möchten.

Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie 🗑 (DELETE), wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, das Sie löschen möchten. Der in Schritt 2 unten beschriebene Bildschirm zum Löschen eines Bildes wird angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten) aus, wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Löschen], und drücken Sie ENTER.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Bild löschen], [Mehrf. Bilder löschen] oder [Alle Bilder löschen] aus, und drücken Sie ENTER.

Wenn Sie [Bild löschen] wählen, wird das aktuell angezeigte Bild gelöscht. Fahren Sie mit Schritt 6 fort. (Bei der Anzeige einer Diaschau kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.)

Wenn Sie [Mehrf. Bilder löschen] wählen, können Sie das Bild, das Sie löschen möchten, aus der Bildliste auswählen. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Wenn Sie [Alle Bilder löschen] wählen, wird eine Bildliste mit Häkchen in den Kontrollkästchen aller Bilder angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

4 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das Bild aus der Bildliste aus, das gelöscht werden soll, und drücken Sie ENTER.

Das ausgewählte Bild wird mit „✔“ markiert.

Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig löschen möchten, wiederholen Sie diesen Schritt.

Wenn Sie die Auswahl aufheben möchten, wählen Sie das Bild, und drücken Sie ENTER. Die Markierung „✔“ des Bildes erlischt.

5 Drücken Sie MENU.

Der Bildschirm zum Bestätigen der Löschung wird angezeigt.

6 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ENTER.

Das Bild wird gelöscht.

7 Drücken Sie ENTER, wenn der Bildschirm zum Bestätigen des Vorgangs angezeigt wird.

Hinweise

- Vermeiden Sie Folgendes, während ein Bild gelöscht wird. Dies könnte sonst zur Beschädigung des Bilderrahmens, der Speicherkarte oder der Daten führen:
  - Ausschalten
  - Entfernen der Speicherkarte
  - Einstecken einer anderen Speicherkarte
- Wenn die Meldung [Eine geschützte Datei kann nicht gelöscht werden.] auf dem Bildschirm erscheint, wurde die Bilddatei auf dem Computer auf „Nur Lesen“ gesetzt. Schließen Sie in diesem Fall den Bilderrahmen an den Computer an, und löschen Sie die Datei über den Computer.
- Die Gesamtkapazität des internen Speichers entspricht nicht der verbleibenden Kapazität, auch nicht unmittelbar nach der Initialisierung.
- Wenn der Löschvorgang gestartet wurde, kann das gelöschte Bild nicht wiederhergestellt werden, auch wenn Sie den Löschvorgang gestoppt haben. Löschen Sie Bilder nur, nachdem Sie überprüft haben, dass Sie sie tatsächlich löschen möchten.

Tipp

Sie können das Miniaturbildformat in der Bildliste mit [🔍/🔍] auf der Fernbedienung ändern.

So formatieren Sie den internen Speicher

1 Drücken Sie MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Initialisieren] aus, und drücken Sie ENTER.

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Int. Speich. format.] aus, und drücken Sie ENTER.
Der Bestätigungsbildschirm für die Initialisierung des internen Speichers wird angezeigt.

5 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ENTER.

Registrieren einer Markierung (außer für DPF-A710)

Sie können eine Bildpräsentation nur mit Bildern erstellen, die im Vorfeld ausgewählt und gekennzeichnet wurden. Sie können über die Indexbildanzeige oder die Einzelbildanzeige ganz einfach nach Bildern mit einer Markierung suchen.

1 Drücken Sie MENU, wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie ♡ (MARKING), wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der in Schritt 2 unten beschriebene Markierungsbildschirm wird angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten) aus, wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Markierung], und drücken Sie ENTER.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die gewünschte Markierung aus, und drücken Sie ENTER.

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Bild markieren], [Mehrf. Bilder mark./ Mark. lösch.] oder [Alle Bilder

markier.] aus, und drücken Sie ENTER.

Wenn Sie [Bild markieren] wählen, wird das derzeit angezeigte Bild markiert und zukünftig mit einer Markierung angezeigt. (Bei der Anzeige einer Bildpräsentation kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.)

Wenn Sie [Mehrf. Bilder mark./Mark. lösch.] wählen, können Sie das Bild aus der Bildliste auswählen, das Sie mit einer Markierung versehen möchten. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Wenn Sie [Alle Bilder markier.] wählen, wird die Bildliste angezeigt. Das Kontrollkästchen aller Bilder weist ein Häkchen auf. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das Bild aus der Bildliste aus, das markiert werden soll, und drücken Sie ENTER.

Das ausgewählte Bild wird mit „✔“ markiert.

Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig markieren möchten, wiederholen Sie diesen Schritt.

Wenn Sie die Auswahl aufheben möchten, wählen Sie das Bild, und drücken Sie ENTER. Die Markierung „✔“ des Bildes erlischt.

Hinweise zur Bildsortierung in der Bildliste

Während eines Sortiervorgangs:

Listet alle Bilder auf, die den Sortierkriterien entsprechen.

Ohne einen Sortiervorgang:

Listet alle Bilder auf dem Gerät auf, welches das derzeit angezeigte Bild enthält.

Siehe „Bilder sortieren (Filtern)“ (außer für DPF-A710) (Seite 35).

6 Drücken Sie MENU.

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

7 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ENTER.

Das ausgewählte Bild wird mit der Markierung versehen.

So löschen Sie die Registrierung einer Markierung

Wählen Sie [Markierung löschen] oder [Alle Markier. lösch.], und drücken Sie in Schritt 3 ENTER. Sie können die Auswahl auch aufheben, indem Sie das Häkchen in dem Kontrollfeld entfernen.

- [Markierung löschen]:
  Entfernt die Markierung des aktuell angezeigten Bildes. (Bei der Anzeige einer Bildpräsentation kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.)
- [Alle Markier. lösch.]:
  Hebt die Markierungen aller Bilder auf dem Gerät auf, welches das derzeit angezeigte Bild enthält.
  Während eines Sortiervorgangs:
  Hebt die Markierung aller Bilder auf, die den Sortierkriterien entsprechen.

Hinweis

Eine Markierung wird nur gespeichert, wenn sie mit einem Bild im internen Speicher registriert wird. Eine Markierung, die mit einem Bild auf einer Speicherkarte registriert wurde, wird entfernt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird oder wenn Sie das Gerät wechseln, das angezeigt wird.

Tipps

- Sie können die Markierung unter 3 Arten wählen.
- Sie können das Miniaturbildformat in der Bildliste mit [⊕/⊖] auf der Fernbedienung ändern.

Bilder sortieren (Filtern) (außer für DPF-A710)

Sie können Bilder, die im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, nach dem Datum, Ordner, der Bildausrichtung, Markierungen oder nach Videos/Fotos sortieren.

1 Drücken Sie MENU, wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie SORT, wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der in Schritt 2 unten beschriebene Bildschirm Sortieren (Sort) wird angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten) aus, wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Sortieren (Sort)], und drücken Sie ENTER.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ eine Sortierart aus, und drücken Sie ENTER.

- [Sortieren nach Datum]:
  Filtern nach dem Aufnahmedatum.
- [Sortieren nach Ordner]:
  Filtern nach dem Ordner.
- [Vertikale/horizontale Sortierung]:
  Filtern nach der Bildausrichtung.
- [Suche nach Markierung]:
  Filtern nach der Markierung.
- [Sort. nach Videos/Fotos] (nur DPF-D1020/D820/D720):
  Filtern nach Dateien, die Videos bzw. Fotos enthalten.
  Es werden entweder die Videodateien oder die Fotos sortiert.

4 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das gewünschte Element aus, und drücken Sie dann ENTER.

5 Wenn Sie die Bilder auf eine andere Art sortieren möchten, drücken Sie MENU, und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

So heben Sie die Sortierung auf

Drücken Sie MENU, während die sortierten Bilder angezeigt werden, wählen Sie [Sortieren verl.(alle B.)], und drücken Sie ENTER.

So ändern Sie die Sortierart

Drücken Sie BACK, während die sortierten Bilder angezeigt werden, und wählen Sie dann [Neu auswählen].

Hinweise

- Schalten Sie den Bilderrahmen während des Sortiervorgangs nicht aus und entfernen Sie die Speicherkarte nicht. Dies könnte zur Beschädigung des Bilderrahmens, der Speicherkarte oder der Daten führen.
- In den folgenden Fällen wird der Sortiervorgang automatisch abgebrochen:
  - Wenn das Wiedergabegerät gewechselt wird
  - Wenn Bilder auf einer Speicherkarte sortiert werden und die Speicherkarte entfernt wird.

Anpassen des Bildformats und der Ausrichtung

Vergrößern/Verkleinern eines Bildes

Sie können ein Bild im Einzelansicht-Modus vergrößern oder verkleinern.

1 Drücken Sie MENU im Einzelansicht-Modus.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Zoom] aus, und drücken Sie ENTER.

4 Wählen Sie mit ↓/↑ den Vergrößerungsfaktor aus, und drücken Sie ENTER.
Sie können ein Bild von 1,5-fach bis auf das 5-fache (Maximum) seiner Originalgröße vergrößern. Ein vergrößertes Bild kann nach oben, unten, links und rechts verschoben werden.

Verwenden der Fernbedienung

Zum Vergrößern eines Bildes drücken Sie im Einzelansicht-Modus ⊕(Vergrößern) auf der Fernbedienung. Zum Verringern der Größe eines vergrößerten Bildes drücken Sie ⊖(Verkleinern).

So speichern Sie ein vergrößertes oder verkleinertes Bild (Ausschn.u.speich)

① Drücken Sie MENU, während das vergrößerte oder verkleinerte Bild angezeigt wird.
② Wählen Sie mit ↓/↑ das Speicherverfahren aus.
Wenn Sie [Als neues Bild speichern] wählen, wird eine Kopie des Bildes gespeichert. Fahren Sie mit Schritt ③ fort.
Wenn Sie [Überschreiben] wählen, wird das alte Bild mit dem neuen überschrieben. Fahren Sie mit Schritt ⑤ fort.
③ Drücken Sie ↓/↑, um das Gerät auszuwählen, auf dem das Bild gespeichert ist, und drücken Sie ENTER.
④ Drücken Sie ↓/↑, um einen Zielordner auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
⑤ Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ENTER.
Das Bild wird gespeichert.
⑥ Wenn der Bestätigungsbildschirm angezeigt wird, drücken Sie ENTER.

Tipp

Wenn Sie das vergrößerte Bild mit ←/→/↓/↑ verschieben und in Schritt ① MENU drücken, wird das Bild auf das angezeigte Bildformat zugeschnitten und gespeichert.

Hinweise

- Außer JPEG-Dateien (Erweiterung: .jpg) können keine Dateien überschrieben werden.
- Das Vergrößern eines Bildes führt abhängig von der Bildgröße möglicherweise zu Qualitätsverlusten.
- Eine Videodatei kann nicht vergrößert oder verkleinert werden.

Drehen eines Bildes

Im Einzelansicht-Modus können Sie ein Bild drehen.

1 Drücken Sie MENU im Einzelansicht-Modus.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Drehen] aus, und drücken Sie ENTER.

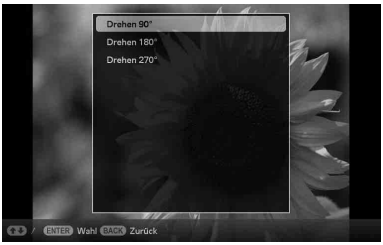

4 Wählen Sie mit ↓/↑ den Drehwinkel aus, und drücken Sie ENTER.
Sie können den Drehwinkel unter 90 Grad, 180 Grad und 270 Grad im Uhrzeigersinn auswählen.

Verwenden der Fernbedienung

Sie können ein Bild auch mit (ROTATE) auf der Fernbedienung drehen. Das Bild wird jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht.

Tipps

- Bei einem Bild im internen Speicher werden die Bilddrehungsdaten auch dann beibehalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.
- Sie können auch die Indexbildanzeige drehen.

Hinweis

Sie können eine Videodatei nicht drehen.

Ändern der Einstellungen der Funktion Automatisches Einschalten

Sie können mit der Timer-Funktion den Bilderrahmen automatisch ein- oder ausschalten, wenn der Bilderrahmen eingeschaltet ist.

1 Drücken Sie MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Aut. Einsch. EIN/AUS] aus, und drücken Sie ENTER.
Der Bildschirm [Aut. Einsch. EIN/AUS] wird angezeigt.

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Setup-Methode] aus, und drücken Sie ENTER. Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Einfach], [Erweitert] (außer für DPF-A710) oder [Aut. AUS] aus, und drücken Sie ENTER.
[Einfach]:
Stellt die Funktion Aut. Einsch. Ein/Aus in Ein-Minuten-Schritten ein.
[Erweitert]:
Stellt die Funktion Aut. Einsch. Ein/Aus entsprechend dem Wochentag in Ein-Stunden-Schritten ein.

Fortsetzung

[Aut. AUS]:

Stellt die automatische Ausschaltzeit ein, wenn die festgelegte Zeit ohne Bedienvorgang verstrichen ist, nachdem der Bilderrahmen eingeschaltet wurde. Sie können als verstrichene Zeit zwei oder vier Stunden festlegen.

5 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Zeiteinstell.] aus, und drücken Sie ENTER.

[Einfach]

①Wählen Sie eine Option, für die Sie die Zeit einstellen möchten.
Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Timer EIN] oder [Timer AUS] aus, und drücken Sie ENTER. Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Aktivieren] aus, und drücken Sie ENTER.

②Stellen Sie die Zeit ein, zu der der Timer EIN oder Timer AUS aktiviert werden soll.
Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Aut. EIN Zeit] oder [Aut. AUS Zeit] aus, und drücken Sie ENTER.
Drücken Sie ←/→, um die Stunden oder Minuten auszuwählen, drücken Sie ↓/↑, um die Stunden oder Minuten einzustellen, und drücken Sie ENTER.

③Stellen Sie den Wochentag ein, an dem der Timer aktiviert werden soll.
Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Aut. EIN Tag] oder [Aut. AUS Tag] aus, und drücken Sie ENTER.
Drücken Sie ↓/↑, um den Wochentag auszuwählen, an dem Sie den Timer aktivieren möchten, und drücken Sie ENTER. Der ausgewählte Wochentag wird mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Bewegen Sie den Cursor mit ↓/↑ zu [OK], und drücken Sie ENTER.

[Erweitert]

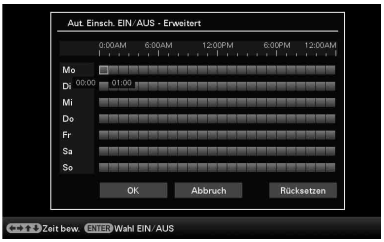

①Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ die Zeit aus, zu der Sie die Funktion Aut. Einsch. ein/aus verwenden möchten.
Sie können diese Funktion entsprechend einem Wochentag in Ein-Stunden-Schritten einstellen.
Die Farbe der ausgewählten Zeitzone ändert sich in blau, nachdem Sie ENTER gedrückt haben. Die Stromzufuhr des Bilderrahmens wird eingeschaltet, wenn die Zeit der blauen Zeitzone gekommen ist. Die Farbe der ausgewählten Zeitzone ändert sich in grau, nachdem Sie die blaue Zeitzone gewählt und ENTER gedrückt haben. Die Stromzufuhr des Bilderrahmens bleibt ausgeschaltet, während er sich in der grauen Zeitzone befindet.

Tipp

Der Strom wird zu der Zeit, die Sie für [Timer AUS] eingestellt haben, automatisch ausgeschaltet, wenn Sie den Bilderrahmen verwenden.

Der Strom wird automatisch zu der Zeit, die Sie für [Timer EIN] eingestellt haben, im Bereitschaftszustand eingeschaltet.

②Drücken Sie ←/→/↓/↑, um die Option [OK] auszuwählen. Drücken Sie dann auf ENTER.

[Aut. AUS]

Drücken Sie ↓/↑, um die Zeit festzulegen, nach der der Bilderrahmen automatisch ausgeschaltet werden soll: 2 Std., 4 Std. oder Deaktivieren.

Drücken Sie dann ENTER.

6 Drücken Sie MENU.

Ändern der Einstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen ändern.

- Einst. Bildpräsent.
- Diaschau BGM-Einstellungen (nur DPF-D1020/D820/D720)
- Aut. Einsch. EIN/AUS
- Einst. Datum/Uhrzeit
- Allg. Einstellungen (Sortierreihenf., Sony-Logo usw.)
- Spracheinstellungen (Language)
- Initialisieren

Vorgehensweise beim Ändern der Einstellungen

1 Drücken Sie MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus.

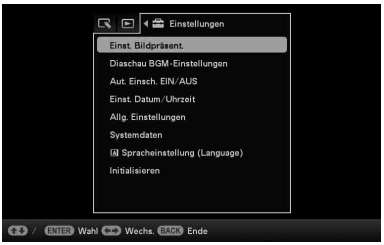

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die zu ändernde Option aus, und drücken Sie ENTER.

Es wird der Einstellungsbildschirm für die gewählte Option angezeigt.

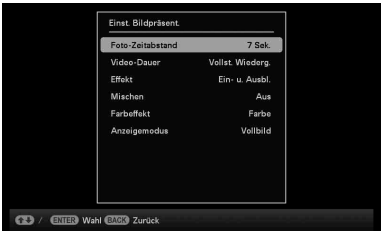

Wenn beispielsweise [Einst. Bildpräsent.] ausgewählt ist.

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die zu ändernde Option aus, und drücken Sie ENTER.

Dadurch können Sie jede Option einstellen (Seite 41).

Hinweis

Wenn der Bilderrahmen z.B. eine Bildpräsentation anzeigt, können einige Einstellungen einiger Elemente nicht geändert werden. Sie werden grau dargestellt und können nicht ausgewählt werden.

5 Drücken Sie ↓/↑, um einen Einstellungswert auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Jedes Mal, wenn Sie ↓/↑ drücken, ändert sich der Einstellungswert. Im Falle eines numerischen Wertes drücken Sie ↑, um den Wert zu erhöhen, oder ↓, um den Wert zu verringern.

Mit ENTER führen Sie die Einstellung aus.

6 Drücken Sie MENU.

Das Menü wird geschlossen.

So stellen Sie die Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück

1 Drücken Sie MENU, und wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen).

2 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Initialisieren] aus, und drücken Sie ENTER.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Einst. initialisier.] aus, und drücken Sie ENTER. Alle angepassten Werte, mit Ausnahme der Datum-/Uhreinstellungen, werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Einzustellende Optionen

Option	Einstellung	Beschreibung	
Einst. Bildpräsent.	Siehe „Anzeigen einer Bildpräsentation“ (Seite 22).		
Diaschau BGM-Einstellungen (nur DPF-D1020/D820/D720)	Siehe „Wiedergeben einer Bildpräsentation mit Hintergrundmusik (nur DPF-D1020/D820/D720)“ (Seite 25).		
Aut. Einsch. EIN/AUS	Einfach	Stellt den Timer ein, der den Bilderrahmen automatisch ein- oder ausschaltet. Sie können die Aut. Einsch. EIN/AUS-Zeit in Ein-Minuten-Schritten einstellen. (Seite 37)	
		Timer EIN	Sie können den Timer einstellen (Zeit/Wochentag), damit das Gerät automatisch eingeschaltet wird.
		Timer AUS	Sie können den Timer einstellen (Zeit/Wochentag), damit das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.
	Erweitert*	Stellt die Funktion Aut. Einsch. Ein/Aus entsprechend dem Wochentag in Ein-Stunden-Schritten ein.	
		OK	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, nachdem der Vorgang bestätigt wurde.
		Abbruch	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, nachdem der Vorgang abgebrochen wurde.
		Rücksetzen	Löscht alle ausgewählten Zeiten.
	Aut. AUS	Stellt den Timer ein, der den Bilderrahmen automatisch ausschaltet, wenn eine bestimmte Zeit ohne Bedienvorgang verstrichen ist, nachdem der Bilderrahmen eingeschaltet wurde. Wenn Sie [Deaktivieren] wählen, wird die Funktion Aut. AUS nicht aktiviert.	
Einst. Datum/Uhrzeit	Stellt das Datum, die Uhrzeit, Erst. Wtag usw. ein (Seite 12)		
Allg. Einstellungen	Sortierreihenf.	Legt die Reihenfolge der Bildanzeige fest. Diese Einstellung beeinflusst die Reihenfolge unter [Einst. Bildpräsent.].	
		Auf.dat.	Zeigt die Bilder in der Reihenfolge ihres Aufnahmedatums an.
		Folge*	Zeigt die Bilder in der Reihenfolge ihrer Dateinummer an.
	Autom. Ausr.	Ein*/Aus: Sie können die Ausrichtung der Bilder automatisch entsprechend der Ausrichtung des Bilderrahmens drehen.	
	LCD-Hint.licht	Stellt die Helligkeit des Hintergrundlichts des LCD-Displays von 1 bis 10* ein.	

*: Werkseitige Standardeinstellungen

Fortsetzung

Option	Einstellung	Beschreibung	
Allg. Einstellungen	Bild-Importgröße	Format ändern*	Skaliert die Bilder und speichert sie im internen Speicher, wenn Bilder von einer Speicherkarte importiert werden. Sie können weitere Bilder speichern. Wenn die Bilder aber über einen Computer usw. auf einem großen Monitor angezeigt werden, verschlechtert sich die Bildqualität gegenüber dem Original.
		Original	Speichert Bilder im internen Speicher, ohne sie zu komprimieren. Qualitätseinbußen gibt es dabei keine, sie können aber weniger Bilder speichern.
	Sony-Logo	Ein*/Aus: Sie können festlegen, ob das Sony-Logo vom Bilderrahmen leuchten soll oder nicht.	
Systemdaten	Version	Zeigt die Version der Firmware des Bilderrahmens an.	
	Int. Speicher	Speicherkapazität	Zeigt den im Lieferzustand des Bilderrahmens maximal verfügbaren internen Speicherplatz an.
		Verbl. Kapaz.	Zeigt den aktuell im internen Speicher verfügbaren Speicherplatz an.
Sprache-instellungen (Language)	Legt die Anzeigesprache des LCD-Displays fest. **DPF-A710** Japanisch, Englisch*, Franz, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Chinesisch einf., Chinesisch trad., Niederlän., Portugies. **DPF-D1020/D820/D810/D720/D710** Japanisch, Englisch*, Franz, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch einf., Chinesisch trad., Niederlän., Portugies., Arabisch, Persisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Thai, Griechisch, Türkisch, Malaiisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch Hinweis Die Standardspracheinstellungen sind abhängig vom Land des Erwerbs.		
Initialisieren	Int. Speich. format.	Sie können den internen Speicher formatieren. Hinweise • Alle dem internen Speicher hinzugefügten Bilder werden dabei gelöscht. • Formatieren Sie den internen Speicher nicht über eine Computerverbindung.	
	Einst. initialisier.	Setzt alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück, mit Ausnahme der aktuellen Datums- und Zeiteinstellung unter [Einst. Datum/Uhrzeit].	

*: Werkseitige Standardeinstellungen

Anzeigen eines auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Bildes (außer für DPF-A710)

Sie können Bilder auf dem Bildschirm des Bilderrahmens anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

Hinweise

- Wir können nicht bei allen USB-Speichergeräten die Anschlussmöglichkeit garantieren.
- Das Wiedergabegerät wird auf das externe USB-Gerät umgeschaltet, wenn Sie den USB-Speicher während der Wiedergabe des Bildes im internen Speicher an die Buchse USB A anschließen.

1 Schließen Sie das Netzteil an den Bilderrahmen an, und schließen Sie das Netzteil an die Netzsteckdose an. (mitgelieferte Bedienungsanleitung – „Einschalten des Bilderrahmens“)

2 Schalten Sie den Bilderrahmen ein (Seite 11).

3 Schließen Sie das USB-Speichergerät an die Buchse EXT INTERFACE (USB A) des Bilderrahmens an.

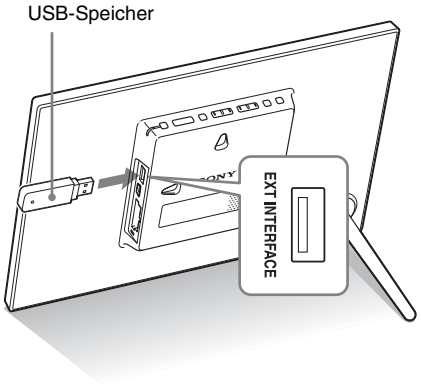

4 Wählen Sie das [USB]Externes Gerät unter Gerät ausw. (Select device) (Seite 30).

Das Bild auf dem USB-Speichergerät wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Weitere Informationen zur Bildpräsentation finden Sie auf Seite 22. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Bildern zum internen Speicher finden Sie auf Seite 28.

Hinweise

- Trennen Sie den USB-Speicher nicht und schalten Sie den Bilderrahmen nicht aus, während die Zugriffsleuchte am Bilderrahmen blinkt. Bei Nichtbeachtung könnten die Daten im USB-Speicher beschädigt werden. Sony haftet nicht für Schäden oder Datenverluste.
- Der Bilderrahmen kann keine USB-Speicherdaten verwenden, die z. B. mithilfe einer Fingerabdruckauthentifizierung oder eines Kennworts geschützt sind.
- Schließen Sie keinen Computer an den USB Mini-B-Anschluss des Bilderrahmens an, wenn gleichzeitig ein USB-Speicher an die Buchse EXT INTERFACE (USB A) angeschlossen ist.
- Der Bilderrahmen kann möglicherweise über ein USB-Hub nicht normal auf Dateien zugreifen bzw. ein USB-Gerät mit einem integrierten USB-Hub funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Anschließen an einen Computer

Wenn Sie den Bilderrahmen mit einem Computer verbinden, können Sie die Bilder im internen Speicher des Bilderrahmens auf einem Computer anzeigen und sie auf den Computer kopieren. Sie können auch Bilder vom Computer auf den Bilderrahmen kopieren.

Systemvoraussetzungen

Um einen Computer zum Verwenden des Bilderrahmens anschließen zu können, muss der Computer die folgenden empfohlenen Systemvoraussetzungen erfüllen.

■ Windows

Empfohlenes Betriebssystem: Microsoft Windows 8/Windows 7 SP1/Windows Vista SP2/Windows XP SP3

Anschluss: USB-Anschluss

■ Macintosh

Empfohlenes Betriebssystem: Mac OS X (v10.4 oder höher)

Anschluss: USB-Anschluss

Hinweise

- Wenn mehrere USB-Geräte an den Computer angeschlossen werden oder wenn ein Hub verwendet wird, könnte es zu Problemen kommen. Trennen Sie in diesem Fall einige Verbindungen.
- Sie können den Bilderrahmen nicht über ein gleichzeitig verwendetes USB-Gerät bedienen.
- Ziehen Sie das USB-Kabel niemals während der Datenübertragung ab.
- Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass der Betrieb mit allen Computern, die diese Systemvoraussetzungen erfüllen, reibungslos verläuft.
- Es wurde nachgewiesen, dass der Bilderrahmen mit einem angeschlossenen Computer oder digitalen Fotodrucker von Sony funktioniert. Wenn andere Geräte an den Bilderrahmen angeschlossen werden, können diese Geräte möglicherweise den internen Speicher des Bilderrahmens nicht erkennen.
- Schließen Sie keinen Computer an den ⚷ USB Mini-B-Anschluss des Bilderrahmens an, wenn gleichzeitig ein USB-Speicher oder ein externes Gerät an die Buchse EXT INTERFACE (USB A) angeschlossen ist.

Anschließen an einen Computer zum Austauschen von Bildern

Hinweis

Dieser Abschnitt zeigt ein Beispiel für die Verbindung unter Windows Vista. Abhängig von dem Betriebssystem, das Sie verwenden, können die Anzeige auf dem Bildschirm und die Vorgänge abweichen.

1 Schließen Sie das Netzteil an den Bilderrahmen an, und schließen Sie das Netzteil an die Netzsteckdose an. (mitgelieferte Bedienungsanleitung - „Einschalten des Bilderrahmens“)

2 Verbinden Sie den Computer und Bilderrahmen mit einem handelsüblichen USB-Kabel.

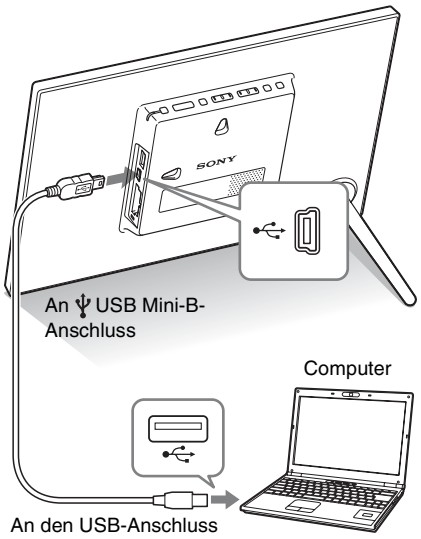

Hinweis

Verwenden Sie ein maximal 3 m langes USB-Kabel des Typs-B.

3 Schalten Sie den Bilderrahmen auf ON. (Seite 11)

4 Wenn das [Automatische Wiedergabe]-Fenster im Computerdisplay erscheint, klicken Sie auf [Ordner öffinen, um Dateien anzuzeigen].

Wenn das [Automatische Wiedergabe]-Fenster nicht erscheint, klicken Sie auf [Computer (Mein Computer)] im Startmenü, und öffnen Sie dann den Wechseldatenträger.

5 Bewegen Sie den Cursor in dieses Fenster und machen Sie dann einen Rechtsklick, klicken Sie dann auf [Neu] - [Ordner].

Benennen Sie diesen neuen Ordner. In dieser Anleitung wird der Ordnername „sony“ als Beispiel verwendet.

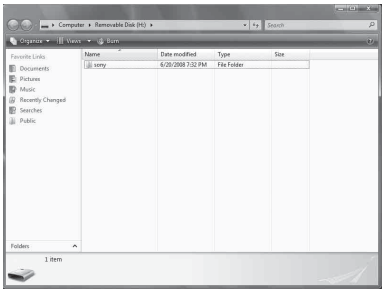

6 Doppelklicken Sie, um diesen „sony“-Ordner zu öffnen.

7 Öffnen Sie den Ordner, der die zu kopierenden Bilddateien enthält und kopieren Sie dann die Bilddateien per Drag&Drop.

Hinweise

- Zum Speichern von Bildern von einem Computer im internen Speicher erstellen Sie einen Ordner im internen Speicher, und speichern Sie die Bilder dann in diesem Ordner. Wenn Sie keinen Ordner erstellen, können Sie höchstens 512 Bilder speichern. Außerdem kann sich die Anzahl der Bilder je nach Länge des Dateinamens oder des Zeichentyps verringern.
- Wenn Sie eine Bilddatei auf einem Computer bearbeiten oder speichern, kann das Aufnahmedatum der Datei geändert oder gelöscht werden. In diesem Fall werden die Bilder möglicherweise in der Indexbildanzeige nicht in der Reihenfolge des Aufnahmedatums angezeigt.
- Beim Speichern von Bildern vom Computer im internen Speicher des Bilderrahmens werden diese nicht komprimiert. Somit können auf dem internen Speicher des Bilderrahmens weniger Fotos gespeichert werden.
- Auf dem Computer erstellte oder bearbeitete Bilddateien werden möglicherweise nicht angezeigt. Auf dem Computer auf „Nur Lesen“ gesetzte Bilddateien können auf dem Bilderrahmen nicht gelöscht werden. Deaktivieren Sie „Nur

Fortsetzung

Lesen“, bevor Sie Dateien vom Computer auf dem Bilderrahmen speichern.

Trennen des Computers

Trennen Sie das USB-Kabel oder schalten Sie den Bilderrahmen aus, nachdem Sie den Bilderrahmen vom Computer getrennt haben.

1. Klicken Sie in der Taskleiste doppelt an.
2. Klicken Sie auf (USB-Massenspeichergerät) - [Stoppen].
3. Klicken Sie auf [OK], nachdem Sie überprüft haben, dass Sie dieses Laufwerk entfernen möchten.

Umgang mit Fehlermeldungen

Bei einem Fehler wird eine der folgenden Fehlermeldungen auf dem LCD-Display des Bilderrahmens angezeigt. Befolgen Sie die angegebenen Abhilfemaßnahmen, um den Fehler zu beheben.

Fehlermeldung	Bedeutung/Abhilfemaßnahmen
Kein Memory Stick. / Keine SD-Speicherkarte.	• Im Einschub steckt keine Speicherkarte. Stecken Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Einschub. (Seite 13)
Ein inkompatibler Memory Stick ist eingesetzt. / Eine inkompatible SD- Speicherk. ist einges.	• Eine nicht unterstützte Speicherkarte ist eingesetzt. Verwenden Sie eine Speicherkarte, die vom Bilderrahmen unterstützt wird.
Keine Bilddatei.	• Auf der Speicherkarte befindet sich keine Bilddatei, die auf dem Bildschirm des Bilderrahmens angezeigt werden kann. Verwenden Sie eine Speicherkarte mit Bilddateien, die mit dem Bilderrahmen angezeigt werden können.
Eine geschützte Datei kann nicht gelöscht werden.	• Um eine geschützte Datei zu löschen, heben Sie den Schutz von Ihrer Digitalkamera oder Ihrem Computer aus auf.
Speicherkarte ist geschützt.Schutz aufheben und dann erneut versuchen.	• Die Speicherkarte ist schreibgeschützt. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Schreibposition. (Seite 55)
Der Memory Stick ist voll. / Die SD-Speicherkarte ist voll. / Interner Speicher voll.	• Es können keine Daten mehr gespeichert werden, da die Speicherkarte oder der interne Speicher voll sind. Löschen Sie Bilder, oder verwenden Sie eine Speicherkarte mit verfügbarem freiem Speicherplatz.
Am Memory Stick liegt ein Problem vor. / An der SD-Speicherk. liegt ein Problem vor. / Am internen Speicher liegt ein Problem vor.	• **Bei einer Speicherkarte:** Ein Fehler ist aufgetreten. Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingesetzt ist. Wenn diese Fehlermeldung häufig angezeigt wird, sollten Sie den Status der Speicherkarte mit einem anderen Gerät als dem Bilderrahmen überprüfen. • **Beim internen Speicher:** Initialisieren Sie den internen Speicher. Hinweis Wenn Sie den internen Speicher initialisieren, beachten Sie bitte, dass alle Bilddateien, die in den internen Speicher importiert wurden, gelöscht werden.
Schreibfehler beim Memory Stick. / Schreibfehler bei der SD-Speicherkarte. / Schreibfehler im internen Speicher.	
Der Memory Stick ist schreibgeschützt.	• Ein „Memory Stick-ROM“ ist eingesteckt. Verwenden Sie zum Speichern der Bilder den empfohlenen „Memory Stick“.

Fortsetzung

Fehlermeldung	Bedeutung/Abhilfemaßnahmen
Der Memory Stick ist geschützt.	• Ein geschützter „Memory Stick“ ist eingesteckt. Um die Bilder mit dem Bilderrahmen zu bearbeiten und zu speichern, verwenden Sie ein Gerät, um den Schutz aufzuheben.
Speicherkartenformat nicht unterstützt.	• Verwenden Sie bei einer Speicherkarte Ihre Digitalkamera oder ein anderes Gerät, um die Speicherkarte zu formatieren. • Verwenden Sie den Bilderrahmen, um den internen Speicher zu initialisieren. Hinweis Wenn Sie die Speicherkarte initialisieren, werden alle Dateien auf der Speicherkarte gelöscht.
Bild kann nicht geöffnet werden.	• Der Bilderrahmen kann keine Bilddatei anzeigen oder öffnen, deren Format nicht unterstützt wird.

Problembehandlung

Vor dem Einsenden des Bilderrahmens an den Reparaturdienst, sollten Sie mit den folgenden Schritten versuchen, die Probleme selbst zu behandeln. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Sony-Fachhändler oder einen Sony-Reparaturdienst.

Stromversorgung

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Der Bilderrahmen ist nicht eingeschaltet.	• Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?	→ Stecken Sie den Stecker ordnungsgemäß in die Steckdose.

Anzeigen von Bildern

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber keine Bilder angezeigt oder die Einstellungen nicht konfiguriert werden können, sollten Sie Folgendes überprüfen.

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Auf dem Bildschirm werden keine Bilder angezeigt.	• Ist eine Speicherkarte ordnungsgemäß eingesetzt?	→ Setzen Sie eine Speicherkarte ordnungsgemäß ein. (Seite 13)
	• Enthält die Speicherkarte Bilder, die mithilfe einer Digitalkamera oder eines anderen Geräts gespeichert wurden?	→ Setzen Sie eine Speicherkarte mit Bildern ein. → Überprüfen Sie, ob die Bilder in einem Format gespeichert sind, das angezeigt werden kann. (Siehe Bedienungsanleitung – „Technische Daten“)
	• Ist das Dateiformat mit dem DCF-Format kompatibel?	→ Eine Datei, die nicht DCF-kompatibel ist, kann mit dem Bilderrahmen möglicherweise nicht angezeigt werden, selbst wenn sie auf einem Computer angezeigt werden kann.
Bilder werden nicht in der Reihenfolge des Aufnahmedatums wiedergegeben.	• Wurden diese Bilder von einem Computer gespeichert? • Wurden diese Bilder auf einem Computer bearbeitet?	→ Wenn Sie eine Bilddatei auf einem Computer bearbeiten oder speichern, wurde das Datum der Datei geändert. Die Bilder werden daher in der Reihenfolge des geänderten Datums statt des Aufnahmedatums angezeigt.

Fortsetzung

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Einige Bilder können nicht angezeigt werden.	• Werden die Bilder in der Indexansicht angezeigt?	→ Wenn das Bild in der Indexansicht angezeigt wird, aber nicht als Einzelbild angezeigt werden kann, ist die Bilddatei möglicherweise beschädigt, selbst wenn Sie als Vorschaubild angezeigt werden kann. → Eine Datei, die nicht DCF-kompatibel ist, kann mit dem Bilderrahmen möglicherweise nicht angezeigt werden, selbst wenn sie auf einem Computer angezeigt werden kann.
	• Erscheint die unten abgebildete Markierung in der Indexansicht? • Wurden die Bilder mithilfe einer Anwendung auf einem Computer erstellt?	→ Wenn die Markierung wie nebenstehend angezeigt wird, wird die Bilddatei vom Bilderrahmen möglicherweise nicht unterstützt, da es sich um eine JPEG-Datei handelt, die mit Ihrem Computer erstellt wurde. Die Bilddatei wird möglicherweise auch unterstützt, enthält eventuell aber keine Miniaturbilddaten. Wählen Sie die Markierung aus, und drücken Sie auf ENTER, um zur Einzelbildanzeige zu wechseln. Wenn die nebenstehende Markierung wieder angezeigt wird, kann das Bild nicht angezeigt werden, da sein Format vom Bilderrahmen nicht unterstützt wird.
	• Erscheint die unten abgebildete Markierung in der Indexansicht? 	→ Wenn die links abgebildete Markierung angezeigt wird, wird zwar die Bilddatei vom Bilderrahmen unterstützt, aber die Miniaturbilddaten oder das Bild selbst können nicht geöffnet werden. Wählen Sie die Markierung aus, und drücken Sie auf ENTER. Wenn die nebenstehende Markierung wieder angezeigt wird, kann das Bild nicht angezeigt werden.
	• Befinden sich im internen Speicher oder auf der Speicherkarte mehr als 4.999 Bilder?	→ Der Bilderrahmen kann bis zu 4.999 Bilddateien wiedergeben, speichern, löschen usw.

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Einige Bilder können nicht angezeigt werden.	• Haben Sie eine Datei mithilfe eines Computers oder anderen Geräts umbenannt?	→ Wenn Sie eine Datei mithilfe Ihres Computers benannt oder umbenannt haben und im Dateinamen andere als alphanumerische Zeichen verwendet haben, kann die Datei auf dem Bilderrahmen möglicherweise nicht angezeigt werden.
	• Befindet sich auf der Speicherkarte ein Ordner mit mehr als 8 Hierarchieebenen?	→ Der Bilderrahmen kann keine Bilder anzeigen, die in einem Ordner gespeichert sind, dessen Struktur 8 oder mehr Ebenen tief ist.
Der Dateiname wird nicht korrekt angezeigt.	• Haben Sie eine Datei mithilfe eines Computers oder anderen Geräts umbenannt?	→ Wenn Sie eine Datei mithilfe Ihres Computers benannt oder umbenannt haben und im Dateinamen andere als alphanumerische Zeichen verwendet haben, kann der Dateiname auf dem Bilderrahmen möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden. Bei einer Datei, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät erstellt wurde, können außerdem maximal 10 Zeichen ab dem Anfang des Dateinamens angezeigt werden. Hinweis Es können nur alphanumerische Zeichen angezeigt werden.

Wiedergeben einer Videodatei

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Eine Videodatei wird nicht wiedergegeben.	• Erscheint die unten abgebildete Markierung in der Indexansicht oder der Einzelbildanzeige? 	→ Wenn die links dargestellte Markierung angezeigt wird, wird die Videodatei möglicherweise nicht vom Bilderrahmen unterstützt. Schlagen Sie zu Videodateien, die nicht wiedergegeben werden können, unter „Wiedergeben einer Videodatei (nur DPF-D1020/D820/D720)“ (Seite 21) nach.
Die Wiedergabe mit schnellem Vorlauf/Rücklauf ist nicht verfügbar.	–	→ Die Wiedergabe mit schnellem Vorlauf/Rücklauf einiger Videodateien ist beim Bilderrahmen möglicherweise nicht verfügbar.

Fortsetzung

Speichern und Löschen von Bildern

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Ein Bild lässt sich nicht speichern.	• Ist die Speicherkarte schreibgeschützt?	→ Heben Sie den Schreibschutz auf, und versuchen Sie es erneut.
	• Befindet sich der Schreibschutzschalter der Speicherkarte in der Position [LOCK]?	→ Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Schreibposition.
	• Ist die Speicherkarte voll?	→ Ersetzen Sie die Speicherkarte durch eine andere mit ausreichend Speicherplatz. Alternativ dazu können Sie nicht benötigte Bilder löschen und so Speicherplatz freigeben. (Seite 32)
	• Ist der interne Speicher voll?	→ Löschen Sie nicht benötigte Bilder. (Seite 32)
	• Haben Sie Bilder von einem Computer im internen Speicher gespeichert, ohne im internen Speicher einen Ordner zu erstellen?	→ Wenn Sie keinen Ordner erstellen, können Sie höchstens 512 Bilder speichern. Außerdem kann sich die Anzahl der zu speichernden Bilder je nach Länge des Dateinamens oder des Zeichentyps verringern. Zum Speichern von Bildern von einem Computer im internen Speicher erstellen Sie einen Ordner im internen Speicher, und speichern Sie die Bilder dann in diesem Ordner.
Ein Bild lässt sich nicht löschen.	• Ist die Speicherkarte schreibgeschützt?	→ Heben Sie den Schreibschutz auf, und versuchen Sie es erneut.
	• Befindet sich der Schreibschutzschalter der Speicherkarte in der Position [LOCK]?	→ Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Schreibposition.
	• Verwenden Sie einen „Memory Stick-ROM“?	→ Es ist unmöglich, ein Bild vom „Memory Stick-ROM“ zu löschen oder diesen zu formatieren.
	• Ist dieses Bild geschützt?	→ Überprüfen Sie die Bildinformationen, die im Einzelansicht-Modus angezeigt werden. (Seite 20) → Ein Bild mit einer -Markierung ist auf „schreibgeschützt“ gesetzt. Sie können es nicht vom Bilderrahmen löschen.
Ein Bild wurde versehentlich gelöscht.	—	→ Wenn ein Bild gelöscht wurde, können Sie es nicht mehr wiederherstellen.

Bilderrahmen

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Nichts passiert, obwohl der Bilderrahmen betätigt wird.	—	→ Schalten Sie den Strom aus (Seite 11) und dann wieder ein.

Fernbedienung

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Trotz Betätigung der Fernbedienung werden keine Aktionen ausgeführt.	• Wurde die Batterie ordnungsgemäß in die Fernbedienung eingelegt?	→ Tauschen Sie die Batterie aus. (Seite 10) → Legen Sie eine Batterie ein. (Seite 10) → Legen Sie die Batterie richtig herum ein. (Seite 10)
	—	→ Richten Sie das obere Ende der Fernbedienung auf den Empfangssensor am Bilderrahmen. (Seite 10) → Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Empfangssensor.
	• Ist die Schutzfolie eingelegt?	→ Entfernen Sie die Schutzfolie. (Seite 10)

Informationen zu den Speicherkarten

„Memory Stick“

Für diese Bilderrahmen geeignete „Memory Stick“-Typen

Mit diesem Bilderrahmen können Sie folgende „Memory Stick“-Typen[*1] verwenden:

„Memory Stick“-Typ	Anzeigen	Löschen/ Speichern
„Memory Stick“[*2] (Nicht mit „MagicGate“ kompatibel)	OK	OK
„Memory Stick“[*2] (Mit „MagicGate“ kompatibel)	OK[*5]	OK[*5]
„MagicGate Memory Stick“[*2]	OK[*5]	OK[*5]
„Memory Stick PRO“[*2]	OK[*5]	OK[*5]
„Memory Stick PRO-HG“[*2]	OK[*5*6]	OK[*5*6]
„Memory Stick Micro“[*3] („M2“[*4])	OK[*5]	OK[*5]

[*1] Der Bilderrahmen unterstützt FAT32. Der Bilderrahmen wurde mit „Memory Stick“-Datenträgern mit einer Kapazität von maximal 32 GB, hergestellt von der Sony Corporation, erfolgreich getestet. Die Funktionalität aller „Memory Stick“-Datenträger kann allerdings nicht garantiert werden.

[*2] Der Bilderrahmen ist mit einem Einschub ausgestattet, der mit Datenträgern in Standard- und in Duo-Größe kompatibel ist. Sie können also ohne einen „Memory Stick Duo“-Adapter einen „Memory Stick“ in Standardgröße und den kompakten „Memory Stick Duo“ verwenden.

[*3] Wenn Sie einen „Memory Stick Micro“ mit dem Bilderrahmen verwenden möchten, müssen Sie ihn in einen M2-Adapter einsetzen.

[*4] „M2“ ist eine Abkürzung für „Memory Stick Micro“. In diesem Abschnitt steht „M2“ für „Memory Stick Micro“.

[*5] Daten, die dem „MagicGate“-Urheberrechtsschutz unterliegen, können nicht gelesen oder geschrieben werden. „MagicGate“ ist der allgemeine Name einer von Sony entwickelten Kopierschutztechnologie, die Authentifizierung und Verschlüsselung nutzt.

[*6] Der Bilderrahmen unterstützt keinen parallelen 8 Bit Datentransfer.

Hinweise zur Verwendung

- Die neuesten Informationen zu den vom Bilderrahmen unterstützten „Memory Stick“-Typen finden Sie in den „Memory Stick“-Kompatibilitätsinformationen auf der Sony-Website:
  http://www.memorystick.com/en/support/support.html
  (Wählen Sie die Region, in der Sie Ihren Bilderrahmen verwenden, und wählen Sie dann „Digitaler Bilderrahmen“ auf der regionalen Seite.)
- Setzen Sie nicht mehrere „Memory Stick“-Datenträger gleichzeitig ein. Andernfalls kann es zu Störungen des Bilderrahmens kommen.
- Wenn Sie einen „Memory Stick Micro“ mit dem Bilderrahmen verwenden, müssen Sie den „Memory Stick Micro“ in einen „M2“-Adapter einsetzen.
- Wenn Sie einen „Memory Stick Micro“ ohne „M2“-Adapter in den Bilderrahmen einsetzen, können Sie den „Memory Stick Micro“ unter Umständen nicht mehr herausnehmen.
- Wenn Sie den „Memory Stick Micro“ in einen „M2“-Adapter und den „M2“-Adapter in den „Memory Stick Duo“-Adapter einsetzen, funktioniert der Bilderrahmen unter Umständen nicht einwandfrei.
- Wenn Sie einen „Memory Stick“ initialisieren, verwenden Sie die Initialisierungsfunktion Ihrer Digitalkamera. Wenn Sie ihn mit dem Computer

initialisieren, werden die Bilder möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Wenn Sie eine Initialisierung durchführen, werden alle geschützten Bilder gelöscht. Um das versehentliche Löschen wichtiger Daten zu vermeiden, überprüfen Sie vor dem Initialisieren unbedingt den Inhalt des „Memory Stick“.
- Daten können nicht aufgezeichnet, bearbeitet oder gelöscht werden, wenn Sie den Schreibschutzschalter in die Position LOCK schieben.
- Bringen Sie an der Stelle, die für einen Aufkleber vorgesehen ist, ausschließlich den mitgelieferten Aufkleber an. Wenn Sie den mitgelieferten Aufkleber anbringen, bringen Sie ihn unbedingt an der dafür vorgesehenen Stelle an. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber nicht übersteht.

SD-Speicherkarte

In den SD-Speicherkarteneinschub des Bilderrahmens können Sie folgende Karten einsetzen:

- SD-Speicherkarten[*1]
- miniSD-Karten, microSD-Karten (Adapter erforderlich.)[*2]
- SDHC-Speicherkarten[*3]
- miniSDHC-Karte, microSDHC-Karte (Adapter erforderlich.)[*2]

Der einwandfreie Betrieb kann nicht mit allen Typen von SD-Speicherkarten garantiert werden.

[*1] Der Bilderrahmen wurde mit SD-Speicherkarten mit einer Kapazität von maximal 2 GB erfolgreich getestet.

[*2] Einige handelsübliche Speicherkarten-Adapter haben Anschlüsse auf der Rückseite. Dieser Adaptertyp funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei mit dem Bilderrahmen.

[*3] Der Bilderrahmen wurde mit SDHC-Speicherkarten mit einer Kapazität von maximal 32 GB erfolgreich getestet.

Hinweise zur Verwendung

- Daten, die dem Urheberrechtsschutz unterliegen, können nicht gelesen oder geschrieben werden.
- SDXC-Speicherkarten werden nicht unterstützt.

Hinweise zur Verwendung einer Speicherkarte

- Achten Sie beim Verwenden einer Speicherkarte darauf, sie richtig herum einzusetzen. Andernfalls kann der Bilderrahmen beschädigt werden.
- Die Speicherkarte lässt sich nicht vollständig in den Einschub einschieben. Bitte versuchen Sie daher nicht, die Karte mit Gewalt in den Einschub zu drücken, da die Karte und/oder der Bilderrahmen sonst beschädigt werden könnten.
- Nehmen Sie die Speicherkarte nicht heraus und schalten Sie den Bilderrahmen nicht aus, solange er Daten liest oder schreibt und die Zugriffsanzeige blinkt. Andernfalls werden die Daten möglicherweise unlesbar oder gelöscht.
- Wir empfehlen, stets eine Sicherheitskopie wichtiger Daten anzufertigen.
- Mit dem Computer verarbeitete Daten werden möglicherweise vom Bilderrahmen nicht angezeigt.
- Bewahren Sie die Karte beim Transportieren oder Lagern in der mitgelieferten Hülle auf.
- Berühren Sie den Anschluss einer Karte nicht mit der Hand oder einem Metallgegenstand.
- Schützen Sie die Karte vor Stößen, lassen Sie sie nicht fallen und verbiegen Sie sie nicht.
- Zerlegen Sie die Karte nicht und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- Schützen Sie die Karte vor Wasser.
- Verwenden oder lagern Sie die Karte nicht an einem Ort, an dem sie folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:

Fortsetzung

– Stark von den Betriebsbedingungen abweichende Bedingungen, z. B. an Orten wie dem heißen Innenraum eines in der Sonne geparkten Fahrzeugs, in direkter Sonne im Freien oder in der Nähe einer Heizung
– Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder korrodierenden Substanzen
– Orte mit statischer Elektrizität oder elektrischen Störfeldern

Index

A

Aktualisierungsmodus 27
Allg. Einstellungen 41
Ändern der Einstellungen 39
Anschließen
  Computer 44
  Externes Gerät 43
  USB-Speichergerät 43
Aut. Einsch. EIN/AUS 37, 41
  Aut. AUS 38, 41
  Einfach 37, 41
  Erweitert 37, 41

B

Batteriewechsel bei der Fernbedienung 10
Bilder sortieren 35
Bild-Importgröße 42
Bildpräsentation 16

D

Diaschau-HGM-Einstellungen 41
Drehen eines Bildes 36

E

Ein-/Ausschalten 11
Einschub für die Speicherkarte 13
Einst. Bildpräsent. 23, 41
  Anzeigemodus 24
  Effekt 23
  Farbeffekt 24
  Foto-Zeitabstand 23
  Mischen 23
  Video-Dauer 23
  Zeitabstand 23
Einst. Datum/Uhrzeit 12, 41
Einst. initialisier. 42
Einzelbildmodus 18
Entfernen einer Speicherkarte 14
Exportieren eines Bildes 30
EXT INTERFACE-Anschluss 43

F

Fehlermeldungen 47
Fernbedienung 10
Funktionen 5

I

Importieren in den internen Speicher 28
Indexbildanzeige 19
Informationsanzeige 20
Initialisieren 42
Int. Speich. format. 33, 42

L

Löschen von Bildern 32

M

Markierung 33

P

Problembehandlung 49

R

Registrieren einer Markierung 33

S

Schreibschutzschalter 55
Sortierreihenf. 41
Speicherkarten 54
  „Memory Stick“ 54
  Hinweise zur Verwendung 55
  SD-Speicherkarte 55
Spracheinstellungen (Language) 42
Systemdaten 42
Systemvoraussetzungen
  Macintosh 44
  Windows 44

U

Uhr- und Kalenderanzeige 17
USB A-Anschluss 43
USB Mini-B-Anschluss 45

V

Vergrößern und Verkleinern des Bildformats 36

W

Werkseitige Standardeinstellungen 40, 41, 42
Wiedergabegerät 30
Wiedergeben einer Bildpräsentation mit Hintergrundmusik 25
Wiedergeben einer Videodatei 21

Z

Zugeordnete Datei 20
Zugriffsleuchte 7, 8, 13

Sony Corporation